

DATASHEET

FFP MASKERS

BESCHERMING TEGEN STOF, NEVEL EN ROOK



AIR SERIES

FFP2 NR D · Maat M/L

 **3100** zonder ventiel

 **3105** met Ventex® klimaventiel

FFP2 NR D · Maat S

 **3150** zonder ventiel

 **3155** met Ventex® klimaventiel

FFP3 NR D · Maat M/L

 **3200** zonder ventiel

 **3205** met Ventex® klimaventiel

FFP3 NR D · Maat S

 **3250** zonder ventiel

 **3255** met Ventex® klimaventiel

KENMERKEN




ActivForm®
Past automatisch op het gezicht. Geen aanpassingen met de hand nodig door de gebruiker.




DuraMesh®
De maskers hebben een sterke en duurzame samenstelling.




Ventex® klimaventiel
Gaat zelfs open bij geringe uitademdruk en vermindert de vochtigheid en warmte binnen in het masker beduidend.

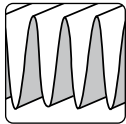


Lage ademweerstand
De vouwfiltertechnologie verlaagt de inademweerstand tot 50% terwijl de filterprestatie gehandhaafd blijft.

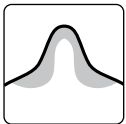


Neusprofiel
Door het flexibele neusprofiel verkrijgt het maskers comfort en een optimale pasvorm.

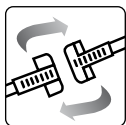

Clipsluiting & Verstelbare draagband
Makkelijk op en af te zetten. Het masker kan om de nek gedragen worden tijdens pauzes.

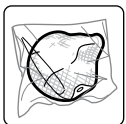

Individueel verpakt
Beschermd tegen stof en blijft hygiënisch voordat het gebruikt gaat worden.



Twee maten
Garandeert een optimale pasvorm, zelfs voor smalle gezichten.



Dolomiet verzadigingstest
De maskers hebben de Dolomiet verzadigingstest doorstaan. Lagere inademweerstand voor langere periode.



100% PVC-VRIJ
Alle Moldex producten en verpakkingen zijn volledig vrij van PVC.

NR (niet herbruikbaar) = Voor eenmalig gebruik, comfortabel en duurzaam tijdens de gehele shift

CERTIFICERING

De Moldex Air FFP-maskers voldoen aan de eisen van de EN149:2001 + A1:2009. De producten zijn voorzien van het CE-keurmerk in overeenstemming met EU verordening (EU)2016/425. Het instituut IFA (0121) in St. Augustin (Duitsland) is verantwoordelijk voor de type goedkeuring (Module B) en de lopende product-monitoring (module D). De producten worden gemaakt in een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf.

MATERIALEN

Filter, Binnenschal, DuraMesh®: Polypropyleen, Etyleen Vinyl Acetaat (EVA)
Neusprofiel, Hoofdband: Polyethyleen
Head Strap: Polyester, Lycra
Uitademventiel: Natuurrubber

GEWICHT

3100: 26 g **3105:** 29 g **3150:** 21 g **3155:** 25 g
3200: 28 g **3205:** 30 g **3250:** 23 g **3255:** 25 g

GEbruikersmogelijkheden

Klasse	GW*	Type gevaar
		Voorbeelden
FFP2	12 x	GEVAARLIJK FIJNSTOF, ROOK, WATER EN OP OLIE GEBASEERDE NEVELS EN AËROSOLEN, BIOLOGISCHE WERKZAME STOFFEN UIT RISICOGROEP 2 Giftige stoffen, aluminium oxide, bauxiet, borax, steenstof van klei, cement, gips, calcium-oxide, chromium, schimmels, naaldhoutstof, zinkoxide-rook
FFP3	50 x	GEVAARLIJK EN KANKERVERWEKKEND FIJNSTOF, ROOK, WATER EN OP OLIE GEBASEERDE NEVELS EN AËROSOLEN, BIOLOGISCHE WERKZAME STOFFEN UIT RISICOGROEP 2 & 3, CMR STOFFEN Zoals FFP2 maar tot hogere concentratie, plus kankerverwekkende stoffen, keramische vezels, betonstof, remstof, chromaten, loodstof en rook, cobalt, nikkel, houtstof van loofbomen, micro organismes, radioactieve en biologisch actieve aërosolen, enzymen, virussen

(*GW = grenswaarde)

DATASHEET

FFP MASKERS

BESCHERMING TEGEN STOF, NEVEL EN ROOK



GETEST VOLGENS EN 149:2001 + A1:2009

Totale inwaartse lekkage

Tien proefpersonen doen een reeks aan oefeningen. Hierbij wordt gemeten hoeveel testerosolen door het filter, de afdichtingsrand en indien aanwezig het ventiel het masker zijn binnengekomen. Bij acht van de tien testresultaten mag de totale inwaartse lekkage de volgende waarden niet overschrijden:

Filterklasse	Max. totale inwaartse lekkage
FFP2	8 %
FFP3	2 %

De filterpenetratie mag volgens de normering EN 149:2001 + A1:2009 na belasting met 120 mg paraffineolie de navolgende waarden niet overschrijden:

Filterklasse	Max. filterpenetratie
FFP2	6 %
FFP3	1 %

Ontvlambaarheid

Met een snelheid van 6 cm/s worden 4 maskers door een vlam van 800°C (+/- 50°C) gehaald. De maskers mogen niet meer branden nadat ze de vlam zijn gepasseerd.

Ademweerstand


De door de filter van het masker veroorzaakte ademweerstand wordt bij een luchtstroom van 30l/min en 95l/min gemeten.

Klasse	Max. ademweerstand volgens EN 149	
	30 l / min	95 l / min
FFP2	0,7 mbar	2,4 mbar
FFP3	1,0 mbar	3,0 mbar

GEbruiksaanwijzing

- De gebruiker moet getraind worden en instructies krijgen over hoe het masker gedragen moet worden.
- FFP Maskers beschermen niet tegen gassen en dampen.
- De zuurstof concentratie van de omgeving mag niet minder dan 19,5 Vol.% bedragen.
- De maskers mogen niet worden ingezet als de concentratie, soort of eigenschap van de verontreiniging niet bekend is of op gevaarlijk niveau.
- Maskers moeten worden vervangen bij beschadiging, als de ademweerstand als gevolg van verstopping groter wordt of aan het eind van een shift.
- Er mogen geen veranderingen aan het masker aangebracht worden.

OPZETINSTRUCTIES

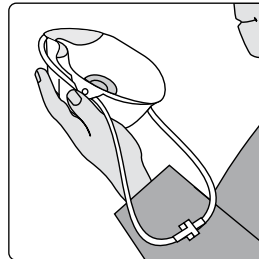


1. Trek aan de band om een grote lus te verkrijgen.



4. De draagband kan aangepast worden door aan de lus te trekken.




2. Plaats het masker aan de kin en trek de lus over het hoofd strak tegen de achterkant van de nek.

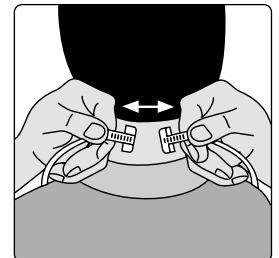

5. Tijdens pauzes de clipsluiting openen.



3. Trek de bovenste band strak en plaats deze op het achterhoofd.

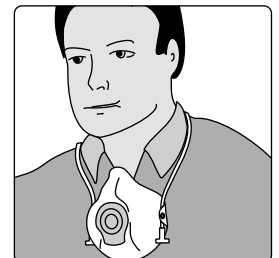

6. Laat het masker rond de nek hangen.

INFORMATIE

Wij helpen u graag bij het uitzoeken van de juiste ademhalingsbescherming. Tevens bieden wij u gebruikerstrainingen en ondersteunend materiaal aan.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG
Ebweg 1a
2991 LS Barendrecht

Tel.: +31 (0) 180 530053
info@nl.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com