


Serie 7000

Größe S




7001 TPE
7004 Silikon

Größe M



7002 TPE
7005 Silikon

Größe L




7003 TPE
7006 Silikon

Merkmale



Extrem leicht

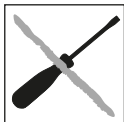

Einfache Wartung und Reinigung

Leicht zugängliche Bauteile. Klare Formen.



EasyLock® Filtersystem

Keine Adapter, keine Zusatzteile.



100% PVC-FREI

Alle Moldex-Produkte inklusive des Verpackungsmaterials sind 100% PVC-FREI.

Zertifizierung

Die Masken der Serie 7000 sind zugelassen nach EN140:1998. Die Produkte tragen das CE-Zeichen in Bezug auf die EU-Verordnung (EU)2016/425. Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung IFA (0121) in St. Augustin (Deutschland) ist verantwortlich für die Baumusterprüfung (Modul B), sowie die laufende Produktüberwachung (Modul D). Die Produkte sind in einer nach ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätte gefertigt.

Material

Maskenkörper 7001/7002/7003: Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Maskenkörper 7004/7005/7006: Silikongummi

Behänderung: Polypropylen (PP) + Lycra

Clip: Polypropylen (PP)

Einatemventil: Naturgummi

Ausatemventil: Silikongummi

Gewicht

7001: 98 g **7002:** 98 g **7003:** 100 g

7004: 124 g **7005:** 126 g **7006:** 133 g

Prüfung

Die Masken der Serie 7000 wurden nach EN140:1998 getestet und erfüllen alle Anforderungen der relevanten Normkategorien.

Gesamtleckage

Zehn Personen, die eine Atemschutzmaske tragen, führen auf einem Laufband eine Reihe von Übungen aus. Dabei wird die Menge an Prüfaerosol gemessen, die durch Filter, Dichtlippe und Ventil in die Atemschutzmaske eindringt. Die Gesamtleckage an Prüfaerosol darf, bei 46 von 50 der durchgeführten Tests, 5 % der eingeatmeten Luft nicht überschreiten. 8 von 10 Mittelwerten der durchgeführten Tests dürfen eine Gesamtleckage von 2 % nicht überschreiten.


Entflammbarkeit

Der Maskenkörper wird mit einer Geschwindigkeit von 6 cm/s durch eine Flamme von 800°C (± 50°C) geführt. Nach der Entnahme aus der Flamme, darf der Maskenkörper nicht brennen.

Atemwiderstand

Alle MOLDEX Masken unterschreiten deutlich die gemäß Norm zulässigen maximalen Atemwiderstände. Bezüglich der arbeitsmedizinischen Vorsorge gemäß „Arbeitsmedizinische Regel „AMR 14.2“ (ehemals „G26“) fallen sämtliche MOLDEX Masken und Filterkombinationen in die **Gruppe 1** (Gerätengewicht bis 3kg; Einatemwiderstand bis 5mbar bei einem Atemvolumen von intermittierend sinusförmig 30l/min). **Für Atemschutzgeräte dieser Gruppe ist keine Pflichtvorsorge notwendig**, sondern eine Angebotsvorsorge (gemäß ArbMedVV, Anhang, Teil 4, Punkt [2], Satz 2) durch den Arbeitgeber anzubieten.

EASYLOCK®

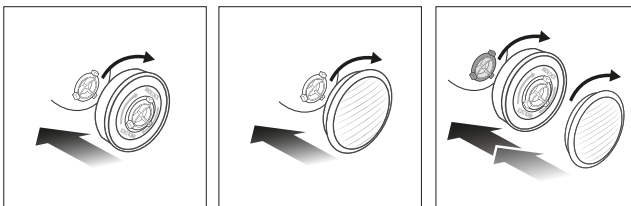


Gasfilter		Partikelfilter		Vormontierte Filterkombinationen	
Artikel	Filtertyp	Artikel	Filtertyp	Artikel	Filtertyp
9100	A1	9010	P1	9120	A1P2
9200	A2	9020	P2	9230	A2P3
9300	ABE1	9030	P3	9430	ABEK1P3
9400	ABEK1	9022	P2 + O ₃	9730	ABEK1HgP3
9500	A2B2E1	9032	P3 + O ₃		
9600	AX	9040	P3 IonicAir®		
9800	ABEK2*				

*EN14387 Gewichtsbeschränkung: ABEK2 + P2- oder P3-Filter beschränkt auf die Vollmaske.


Wichtige Hinweise für den Anwender

- Dieses Atemschutzgerät liefert keinen Sauerstoff (O₂)
- Das Produkt enthält keine Metallteile, die in explosionsfähiger Atmosphäre zu Zündungen führen können.
- Sollten Sie Fragen zur Anwendung des Produktes haben, wenden Sie sich an MOLDEX.
- Darüber hinaus sind bei der Verwendung von Atemschutzgeräten die einschlägigen Vorschriften und Bestimmungen zu beachten (z. B. Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten DGUV Regel 112-190, G 26 zur Atemschutzauglichkeit.)
- Bei Personen mit Bärten, langen Koteletten oder sonstigen Anomalien im Bereich der Dichtlinien kann unter Umständen kein ordnungsgemäßer Dichtsitz erzielt werden.
- An den Masken darf keine Veränderung vorgenommen werden.
- Beachten Sie bei der Anwendung der Maske die Gebrauchsanweisung. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise zur Benutzung des Produktes und das Nichttragen des Atemschutzes im schadstoffbelasteten Bereich kann die Gesundheit des Benutzers beeinträchtigen und zu bleibenden Schäden führen.
- **Achtung: In ungelüfteten Behältern und engen Räumen darf nicht mit Filtergeräten gearbeitet werden.**


Ersatzteile

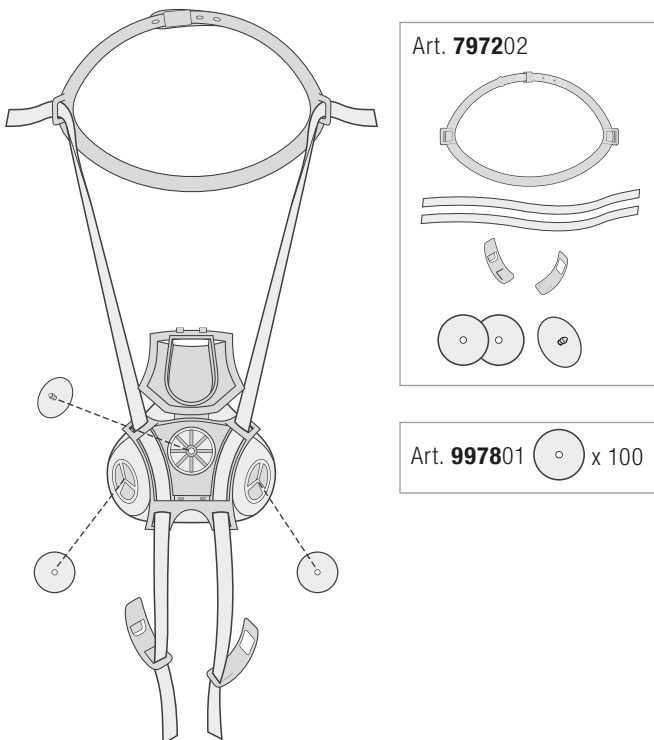


Aufsetzanleitung

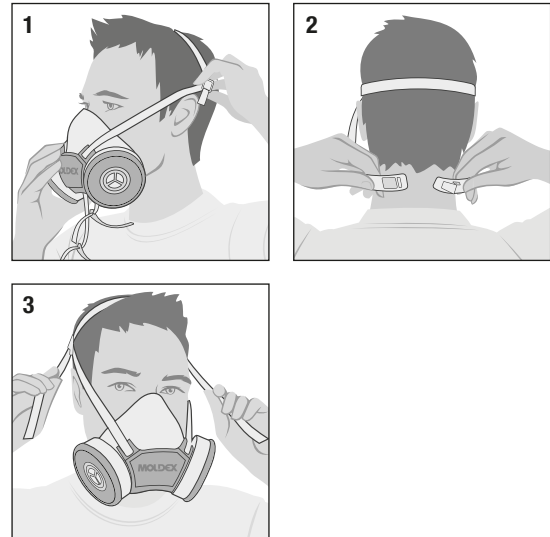

Dichtsitzkontrolle

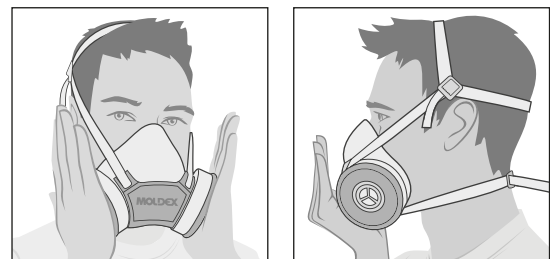

Lock-mode / Dropdown-mode

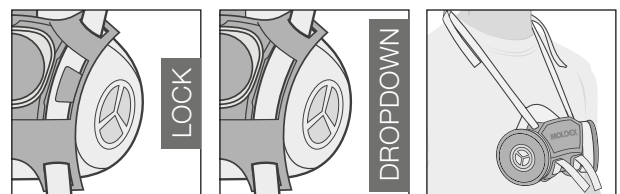

Info

Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Atemschutzprodukte oder Anwenderschulungen. Für Rückfragen, Beratungen und Info-Material nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Moldex/Metric AG & Co. KG

Tübinger Straße 50
72141 Walddorfhäslach · Germany
Tel.: +49 (0) 7127 8101-175
service@moldex-europe.com
www.moldex-europe.com