

Serie 9000

Größe S



9001

EasyLock® Bajonett-Anschluss

Größe M



9002

EasyLock® Bajonett-Anschluss


Größe L



9003

EasyLock® Bajonett-Anschluss

Merkmale

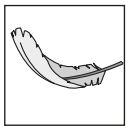


Extrem leicht

Durch rahmenlose Konstruktion.




Panoramascheibe

Aus Polycarbonat.

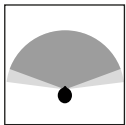


Peripherie-Sichtfeld

Bewegungen im Umfeld können wahrgenommen werden.

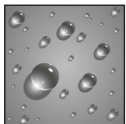

Spezielle hydrophobe Beschichtung

Für einfache Reinigung. Flüssigkeiten perlen ab und lassen sich besser abwischen. Lösemittel-resistent.

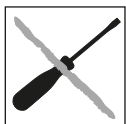

Einfache Wartung und Reinigung

leicht zugängliche Bauteile. Klare Formen.
Keine Werkzeuge notwendig.



EasyLock® Filtersystem

Keine Adapter, keine Zusatzteile.



100% PVC-FREI

Alle Moldex-Produkte inklusive des Verpackungsmaterials sind 100% PVC-FREI.

Zertifizierung

Die Masken der Serie 9000 sind zugelassen nach EN 136:1998 CL2. Die Produkte tragen das CE-Zeichen in Bezug auf die EU-Verordnung (EU)2016/425. Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung IFA (0121) in St. Augustin (Deutschland) ist verantwortlich für die Baumusterprüfung (Modul B), sowie die laufende Produktüberwachung (Modul D). Die Produkte sind in einer nach ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätte gefertigt.

Material

Sichtscheibe: Polycarbonat

Maskenkörper: Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Bebänderung: Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Klappe des Ventildeckels: Polypropylen (PP)

Einatemventil: Naturgummi

Ausatemventil: Silikongummi




Gewicht

9001: 370 g

9002: 360 g

9003: 355 g

EASYLOCK®

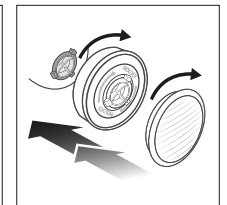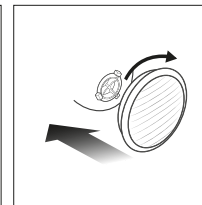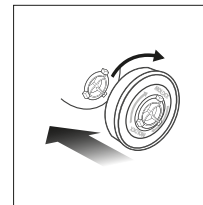

Gasfilter		Partikelfilter		Vormontierte Filterkombinationen	
Artikel	Filtertyp	Artikel	Filtertyp	Artikel	Filtertyp
9100	A1	9010	P1	9120	A1P2
9200	A2	9020	P2	9230	A2P3
9300	ABE1	9030	P3	9430	ABEK1P3
9400	ABEK1	9022	P2 + O ₃	9730	ABEK1HgP3
9500	A2B2E1	9032	P3 + O ₃		
9600	AX	9040	P3 IonicAir®		
9800	ABEK2				

Prüfung

Die Masken der Serie 9000 wurden nach EN136:1998 CL2 getestet und erfüllen alle Anforderungen der relevanten Normkategorien.

Gesamtleckage

Zehn Personen, die eine Atemschutzmaske tragen, führen auf einem Laufband eine Reihe von Übungen aus. Dabei wird die Menge an Prüfaerosol gemessen, die durch Filter, Dichtlippe und Ventil in die Atemschutzmaske eindringt. Die Gesamtleckage an Prüfaerosol darf bei keiner Testperson bei keiner Übung einen Wert von 0,05% überschreiten.

Entflammbarkeit

Die Maske wird für 5 Sekunden einer Flammentemperatur von 950 °C (± 50 °C) ausgesetzt. Dabei befindet sie sich 250 mm von den 6 Brennerdüsen entfernt. Nach der Entnahme aus der Flamme darf die Maske nicht brennen.

Atemwiderstand

Alle MOLDEX Masken unterschreiten deutlich die gemäß Norm zulässigen maximalen Atemwiderstände. Bezüglich der arbeitsmedizinischen Vorsorge gemäß „Arbeitsmedizinische Regel AMR 14.2“ (ehemals „G26“) fallen sämtliche MOLDEX Masken und Filterkombinationen in die **Gruppe 1** (Gerätengewicht bis 3kg; Einatemwiderstand bis 5mbar bei einem Atemvolumen von intermittierend sinusförmig 30l/min). **Für Atemschutzgeräte dieser Gruppe ist keine Pflichtvorsorge notwendig**, sondern eine Angebotsvorsorge (gemäß ArbMedVV, Anhang, Teil 4, Punkt [2], Satz 2) durch den Arbeitgeber anzubieten.


Zugfestigkeit

Die Verbindung zwischen Maskenkörper und Filteranschluss muss einer maximalen Zugkraft von 500 N standhalten.

Mechanische Festigkeit

Die Sichtscheibe muss dem Aufprall einer Stahlkugel mit 22 mm Durchmesser aus 1,3 m Höhe standhalten. Die Dichtigkeit der Vollmaske muss nach diesem Test gewährleistet sein.

Ersatzteile

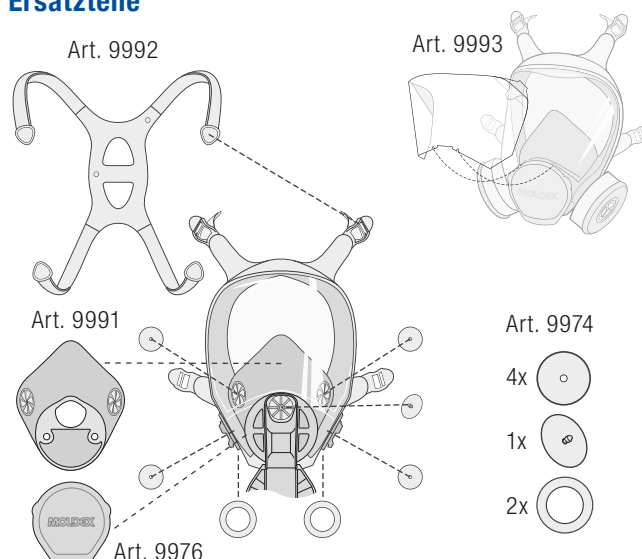


Artikel	Bezeichnung
997402	Dichtungsringe EasyLock® + Ventil-Set
997601	Ventilabdeckung
999102	Innenmaske Gr. M/L


Artikel	Bezeichnung
999202	Kopfbebänderung
999302	Visier-Schutzfolie
999802	Brillenhalterung

Aufsetzanleitung

Leichter Ein- und Ausstieg

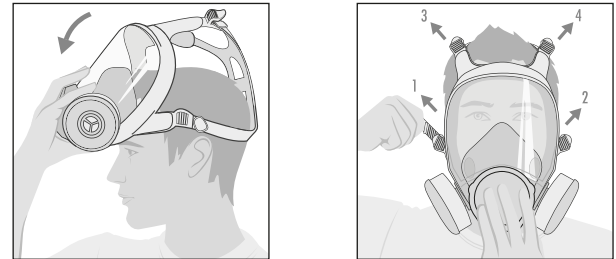

Dichtsitzkontrolle

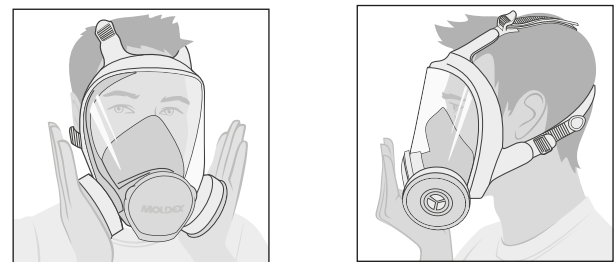

Wichtige Hinweise für den Anwender

- Dieses Atemschutzgerät liefert keinen Sauerstoff (O₂)
- Das Produkt enthält keine Metallteile, die in explosionsfähiger Atmosphäre zu Zündungen führen können.
- Sollten Sie Fragen zur Anwendung des Produktes haben, wenden Sie sich an MOLDEX.
- Darüber hinaus sind bei der Verwendung von Atemschutzgeräten die einschlägigen Vorschriften und Bestimmungen zu beachten (z. B. Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten DGUV Regel 112-190, G 26 zur Atemschutzauglichkeit.)
- Bei Personen mit Bärten, langen Koteletten oder sonstigen Anomalien im Bereich der Dichtlinien kann unter Umständen kein ordnungsgemäßer Dichtsitz erzielt werden.
- An den Masken darf keine Veränderung vorgenommen werden.
- Beachten Sie bei der Anwendung der Maske die Gebrauchsanweisung. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise zur Benutzung des Produktes und das Nichttragen des Atemschutzes im schadstoffbelasteten Bereich kann die Gesundheit des Benutzers beeinträchtigen und zu bleibenden Schäden führen.
- **Achtung: In ungelüfteten Behältern und engen Räumen darf nicht mit Filtergeräten gearbeitet werden.**

Info

Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Atemschutzprodukte oder Anwenderschulungen. Für Rückfragen, Beratungen und Info-Material nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Moldex/Metric AG & Co. KG

Tübinger Straße 50
 72141 Walddorfhäslach · Germany
 Tel.: +49 (0) 7127 8101-175
 service@moldex-europe.com
 www.moldex-europe.com