

Fiche technique Demi-masque

Protection contre les gaz, vapeurs & poussières

MOLDEx


Série 7000

Taille S




7001 TPE
7004 Silicone

Taille M




7002 TPE
7005 Silicone

Taille L




7003 TPE
7006 Silicone

Caractéristiques



Poids hyper léger

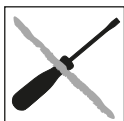

Facile à nettoyer – facile à entretenir

Grande accessibilité des pièces.
Design et surfaces épurés.



Système de raccord EasyLock®

Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire.



100% PVC-FREE

Tous les produits et emballages Moldex sont 100% sans PVC.

Certification

Les masques de la série 7000 répondent aux exigences de la norme EN 140:1998. Les produits ont un marquage CE en conformité avec les exigences du règlement (EU)2016/425. L'organisme notifié IFA (0121) à St. Augustin (Allemagne) est responsable de l'examen de type (Module B) et du suivi de la production du fabricant (Module D). Les produits sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001.

Matériaux

Pièce faciale 7001/7002/7003: Elastomère thermoplastique (TPE)

Pièce faciale 7004/7005/7006: Caoutchouc silicone




Harnais et brides: Polypropylène (PP) + lycra

Clip: Polypropylène (PP)

Soupape inspiratoire: Caoutchouc naturel

Soupape expiratoire: Caoutchouc silicone

EASYLOCK®

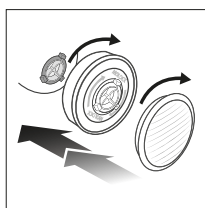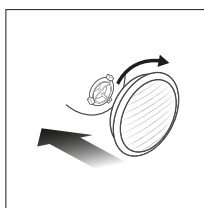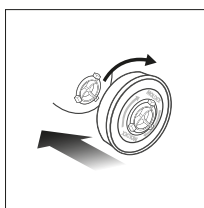

Poids

7001: 98 g **7002:** 98 g **7003:** 100 g

7004: 124 g **7005:** 126 g **7006:** 133 g

Essais

Les masques de la série 7000 ont passé les tests de la norme EN 140:1998, ils répondent aux exigences requises.

Fuite vers l'intérieur de la pièce faciale

Dix sujets d'essai types portant des demi-masques réalisent différents exercices sur un tapis roulant. Durant ces exercices, on échantillonne la quantité d'aérosol test qui pénètre vers l'intérieur par la lèvre d'étanchéité et la soupape expiratoire. La fuite vers l'intérieur du contaminant d'essai ne doit pas excéder une valeur de 5 % de l'air inspiré pour 46 des 50 exercices. De plus, 8 des 10 valeurs moyennes ne doivent pas dépasser 2 % de la fuite vers l'intérieur.

Inflammabilité

La pièce faciale est passée au travers d'une flamme de 800°C(+/- 50°C) à une vitesse de 6 cm/s. Après son passage la pièce faciale doit s'auto-éteindre.

*A cause de la limitation de poids / EN14387: ABEK2 + P2 ou P3 limités au masque complet.

Fiche technique Demi-masque


Protection contre les gaz, vapeurs & poussières

MOLDEX


Informations importantes pour les utilisateurs

- Cet appareil respiratoire ne fournit pas d'oxygène (O₂)
- Le produit est dépourvu de pièces métalliques ce qui évite le risque d'amorçage en atmosphères potentiellement explosives.
- Si vous avez des questions sur le produit, veuillez contacter MOLDEX.
- L'utilisation d'appareils filtrants exige le respect des dispositions et règles en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Si les utilisateurs de masques sont barbus ou portent des favoris, ou si une toute autre anomalie modifie le joint facial, alors il est impossible d'obtenir une bonne étanchéité.
- Il est interdit de modifier les masques en aucune façon.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le masque. La non observation des instructions d'utilisation du produit et le non respect de l'obligation de port de cet appareil dans les zones contaminées risquent de nuire à la santé de l'utilisateur et d'entraîner des dommages irréversibles.
- **Attention: Il est interdit d'utiliser ces appareils filtrants dans des conteneurs non ventilés et dans des zones confinées.**


Pièces de rechange

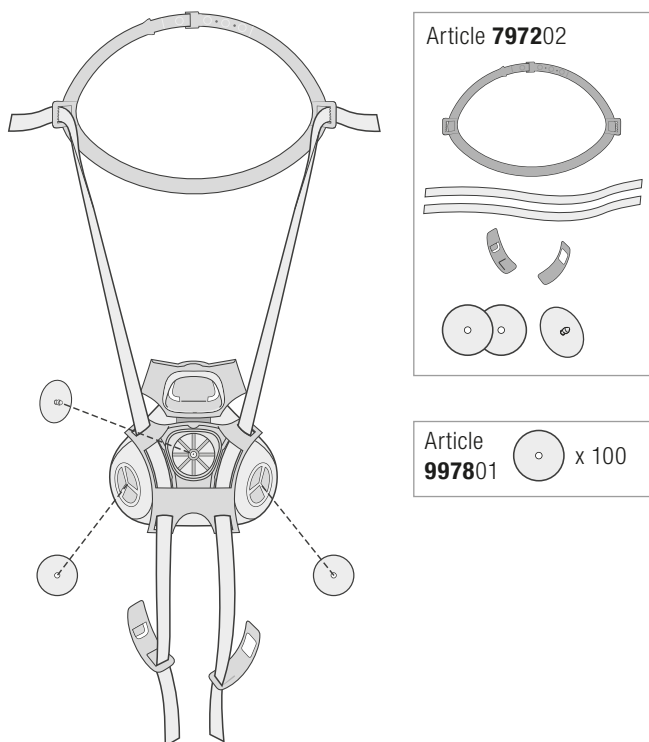


Instructions de mise en place

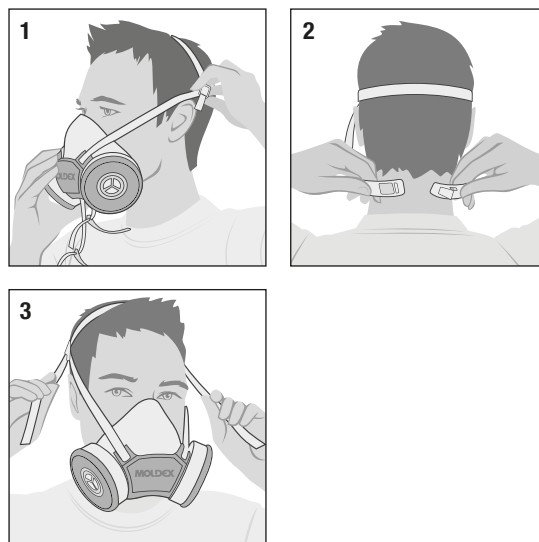

Contrôle d'étanchéité

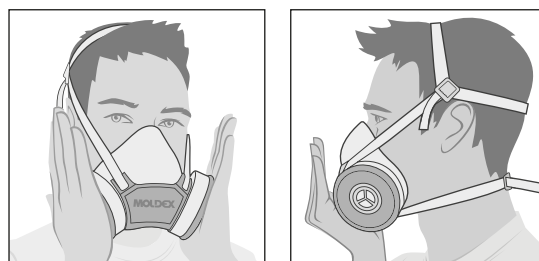

Mode lock / Mode drop down

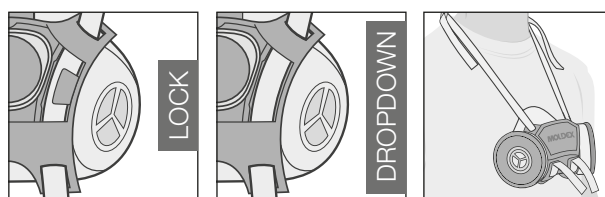

Info

Pour toute aide sur la sélection des produits ou sur une formation, contactez-nous. Nous disposons de différents modules de formation et de supports techniques.

Moldex/Metric AG & Co. KG

Espace Aquilon – Bat. A
19A Avenue des Langories
26000 Valence
Tél.: +33(0)4 75 78 58 90
Fax: +33(0)4 75 78 58 91
sales@fr.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com