

Fiche technique Masque complet

Protection contre les gaz, vapeurs & poussières

MOLDEx

Série 9000

Taille S



9001

raccord EasyLock®

Taille M



9002

raccord EasyLock®


Taille L



9003

raccord EasyLock®

Caractéristiques

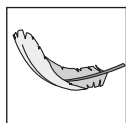


Poids hyper léger

Technologie de montage de l'oculaire sans cerclage.




Oculaire panoramique

Fait en polycarbonate.

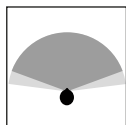


Grand champ visuel périphérique

Permet la perception de l'environnement et des mouvements latéraux.

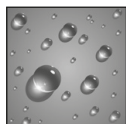

Traitement hydrophobe de l'oculaire

Les liquides n'adhèrent pas dessus, l'oculaire est facile à essuyer. Il résiste aux solvants.

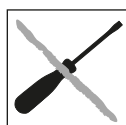

Facile à nettoyer – facile à entretenir

Toutes les pièces sont d'une grande accessibilité, le design et les surfaces sont épurés. Il n'est nul besoin d'outil.



Système de raccord EasyLock®

Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire.



100% PVC-FREE

Tous les produits et emballages Moldex sont 100% sans PVC.

Certification

Les masques de la série 9000 répondent aux exigences de la norme EN 136:1998 CL2. Les produits ont un marquage CE en conformité avec les exigences du règlement (EU) 2016/425. L'organisme notifié IFA (0121) à St. Augustin (Allemagne) est responsable de l'examen de type (Module B) et du suivi de la production du fabricant (Module D). Les produits sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001.

Matériaux

Oculaire: Polycarbonate

Pièce faciale: Elastomère thermoplastique (TPE)

Têtière: Elastomère thermoplastique (TPE)

Boîtier de soupape: Polypropylène

Soupape inspiratoire: Caoutchouc naturel

Soupape expiratoire: Caoutchouc silicone




Poids

9001: 370 g

9002: 360 g

9003: 355 g

EASYLOCK®

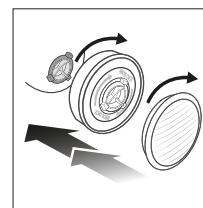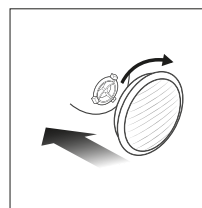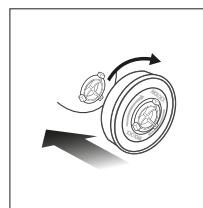

Filtres antigaz		Filtres à particules		Combinaisons de filtres pré-assemblés	
Article	Type du filtre	Article	Type du filtre	Article	Type du filtre
9100	A1	9010	P1	9120	A1P2
9200	A2	9020	P2	9230	A2P3
9300	ABE1	9030	P3	9430	ABEK1P3
9400	ABEK1	9022	P2 + O ₃	9730	ABEK1HgP3
9500	A2B2E1	9032	P3 + O ₃		
9600	AX	9040	P3 IonicAir®		
9800	ABEK2				

Fiche technique Masque complet

Protection contre les gaz, vapeurs & poussières

MOLDEX

Essais

Les masques de la série 9000 ont passé les tests de la norme EN136:1998 CL2, ils répondent aux exigences requises.

Fuite vers l'intérieur de la pièce faciale

Dix sujets d'essai types portant des demi-masques réalisent différents exercices sur un tapis roulant. Durant ces exercices, on échantillonne la quantité d'aérosol test qui pénètre vers l'intérieur par la lèvre d'étanchéité et la soupape expiratoire. Pendant chacun des exercices d'essai, la fuite vers l'intérieur du contaminant d'essai ne doit pas excéder une valeur de 0,05 % pour chacun des dix sujets d'essai.

Inflammabilité

La pièce faciale est passée à travers une flamme de 950°C(+/-50°C) pendant 5 secondes à une distance de 250 mm des 6 brûleurs à propane. Après son passage la pièce faciale doit s'auto-éteindre.


Résistance à la traction

Le raccordement entre la jupe du masque et le filtre doit résister à une force de traction axiale de 500 N.

Résistance mécanique

L'oculaire doit résister à l'impact d'une bille d'acier, d'un diamètre de 22 mm, tombant d'une hauteur de 1,3 m. Après l'essai, l'étanchéité de la pièce faciale doit être préservée.


Pièces de rechange

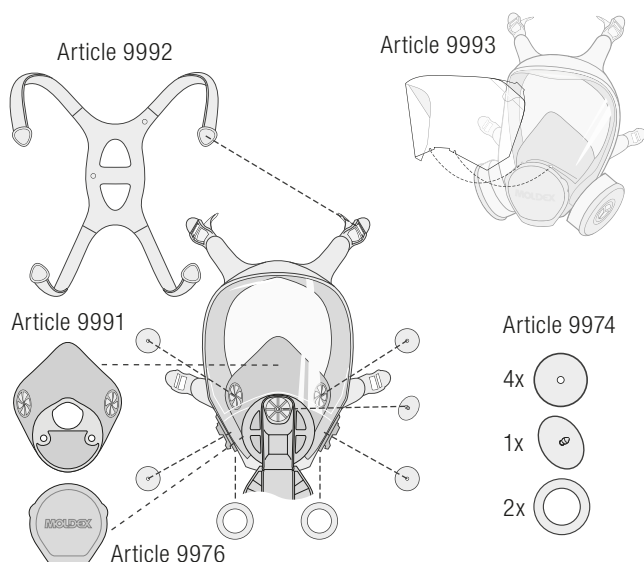


Article	Description	Article	Description
997402	Set de joints et soupapes EasyLock®	999202	Têtière
997601	Opércule de soupape expiratoire	999302	Films de protection oculaire
999102	Demi-masque intérieur, taille M/L	999802	Kit lunettes

Instructions de mise en place

Facilement mis et enlevé

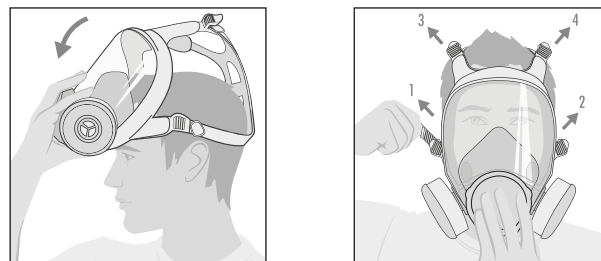

Contrôle d'étanchéité

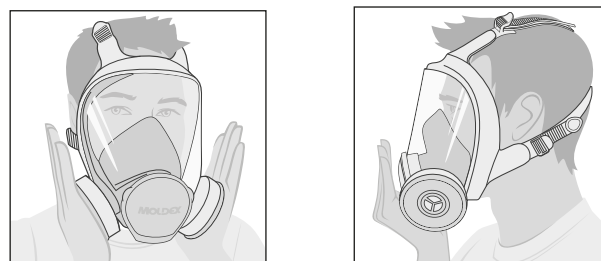

Informations importantes pour les utilisateurs

- Cet appareil respiratoire ne fournit pas d'oxygène (O₂)
- Le produit est dépourvu de pièces métalliques ce qui évite le risque d'amorçage en atmosphères potentiellement explosives.
- Si vous avez des questions sur le produit, veuillez contacter MOLDEX.
- L'utilisation d'appareils filtrants exige le respect des dispositions et règles en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Si les utilisateurs de masques sont barbus ou portent des favoris, ou si une toute autre anomalie modifie le joint facial, alors il est impossible d'obtenir une bonne étanchéité.
- Il est interdit de modifier les masques en aucune façon.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le masque. La non observation des instructions d'utilisation du produit et le non respect de l'obligation de port de cet appareil dans les zones contaminées risquent de nuire à la santé de l'utilisateur et d'entraîner des dommages irréversibles.
- **Attention: Il est interdit d'utiliser ces appareils filtrants dans des conteneurs non ventilés et dans des zones confinées.**

Info

Pour toute aide sur la sélection des produits ou sur une formation, contactez-nous. Nous disposons de différents modules de formation et de supports techniques.

Moldex/Metric AG & Co. KG

Espace Aquilon – Bat. A
19A Avenue des Langories
26000 Valence
Tél.: +33(0)4 75 78 58 90
Fax: +33(0)4 75 78 58 91
sales@fr.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com