

Scheda Tecnica Maschera Pieno Facciale

Protezione contro gas, vapori e particolati

MOLDEX

Serie 9000

Taglia S



9001

Raccordo EasyLock®

Taglia M



9002

Raccordo EasyLock®


Taglia L



9003

Raccordo EasyLock®

Caratteristiche

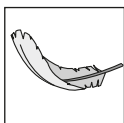


Estremamente leggera

Grazie all'assenza di montatura intorno alla lente.




Lente panoramica

Realizzata in policarbonato.

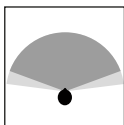


Ampia visione periferica

Non ostacola la percezione dell'ambiente circostante e dei movimenti.

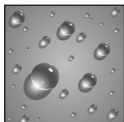

Trattamento speciale idrofobico per una facile pulizia

La lente è idrorepellente, facile da pulire e resistente ai solventi.

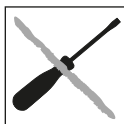

Pratica da pulire. Manutenzione facilitata.

Componenti facilmente accessibili. Design e superfici lineari. Non richiede utensili.



EASYLOCK®

Sistema raccordo filtri EasyLock®

Non necessita di adattatori o supporti.



PVC FREE

100% PVC-FREE

Tutti i prodotti Moldex e le relative confezioni sono realizzati in materiali completamente privi di PVC.

Certificazione

Gli articoli della Serie 9000 Moldex rispondono ai requisiti previsti dalla norma EN 136:1998 Classe 2.I prodotti sono marcati CE secondo quanto previsto dal regolamento europeo (UE)2016/425. L'ente certificatore IFA (0121) di St. Augustin (Germania) è responsabile della certificazione UE del tipo (modulo B) e del monitoraggio della produzione (modulo D).

I prodotti sono realizzati in una fabbrica certificata ISO 9001.

Materiali

Lente: Policarbonato

Facciale: Elastomero termoplastico (TPE)

Bardatura: Elastomero termoplastico (TPE)

Coperchio valvola: Polipropilene (PP)

Valvola di inspirazione: Gomma naturale

Valvola di espirazione: Silicone




Pesi

9001: 370 g

9002: 360 g

9003: 355 g

EASYLOCK®

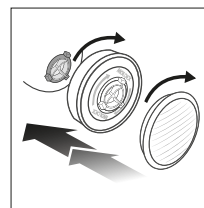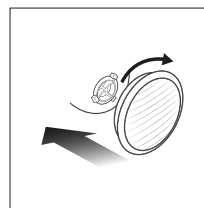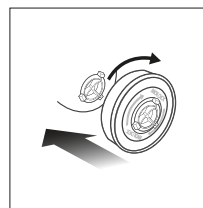

Filtri gas		Filtri particolati		Combinazioni filtri pre-assemblati	
Articolo	Tipo di filtro	Articolo	Tipo di filtro	Articolo	Tipo di filtro
9100	A1	9010	P1	9120	A1P2
9200	A2	9020	P2	9230	A2P3
9300	ABE1	9030	P3	9430	ABEK1P3
9400	ABEK1	9022	P2 + O ₃	9730	ABEK1HgP3
9500	A2B2E1	9032	P3 + O ₃		
9600	AX	9040	P3 IonicAir®		
9800	ABEK2				

Scheda Tecnica Maschera Pieno Facciale

Protezione contro gas, vapori e particolati

MOLDEX

Prove

I respiratori Serie 9000 Moldex sono stati testati secondo la norma EN 136:1998 Classe 2 e rispondono ai requisiti delle relative categorie.

Perdita totale del facciale verso l'interno

Dieci soggetti per il test, indossando il respiratore, eseguono una serie di esercizi su un tapis roulant. Durante gli esercizi viene campionata la quantità di aerosol che penetra dal perimetro del respiratore e dalla valvola di espirazione. La penetrazione del contaminante non deve superare il valore di 0,05% in ciascuno dei soggetti, e questo durante lo svolgimento di tutti gli esercizi previsti.

Infiammabilità

Il facciale viene passato attraverso una fiamma a 950°C ($\pm 50^\circ\text{C}$) per 5 secondi e a una distanza di 250 mm dai 6 ugelli del bruciatore. Dopo il passaggio attraverso la fiamma il facciale deve autoestinguersi.


Resistenza alla trazione

Il raccordo tra il corpo maschera e il filtro deve resistere ad una forza massima di trazione pari a 500 N.

Resistenza meccanica

La lente deve resistere all'impatto con una sfera d'acciaio del diametro di 22 mm lasciata cadere sulla lente stessa da un'altezza di 1,3 m. Dopo l'impatto, la maschera pieno facciale deve mantenere la sua tenuta al viso.


Parti di ricambio

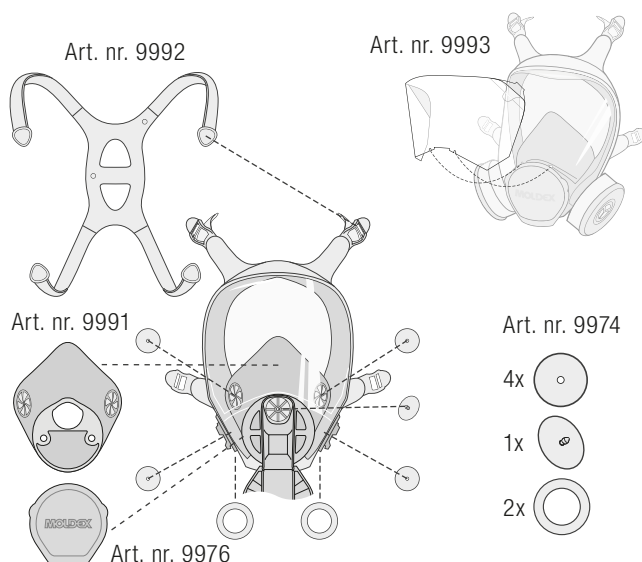


Art. nr.	Descrizione	Art. nr.	Descrizione
997402	Guarnizioni EasyLock® + Kit valvole	999202	Bardatura
997601	Alloggiamento valvola di espirazione EasyLock®	999302	Pellicole di protezione lente
999102	Oronasale interno Taglia M/L	999802	Kit per lenti correttive

Istruzioni per l'indossamento

Semplici operazioni

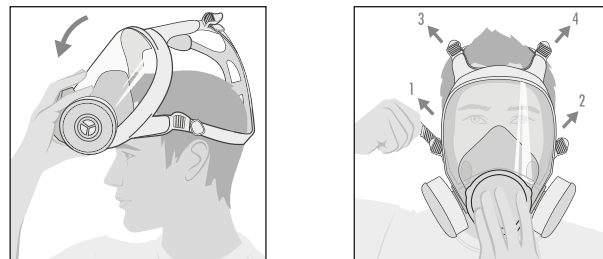

Prova di tenuta

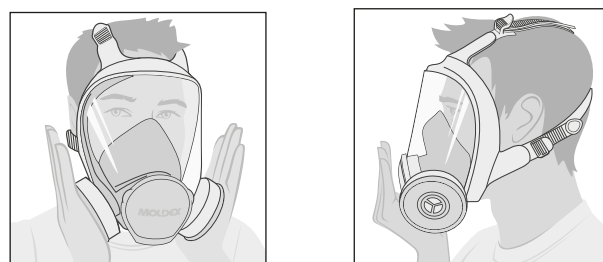

Informazioni importanti per l'utilizzatore

- Questo respiratore non fornisce ossigeno (O_2).
- Il prodotto non contiene parti metalliche che possano provocare accensioni in atmosfere potenzialmente esplosive.
- In caso di dubbi sull'uso del prodotto rivolgersi a MOLDEX.
- Inoltre nell'impiego di DPI per le vie respiratorie si devono osservare le relative disposizioni e normative.
- In alcune circostanze, persone con barba o basette o eventuali imperfezioni nella zona di tenuta del respiratore potrebbero non ottenere la corretta tenuta.
- Non modificare il respiratore in nessun modo.
- Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare la maschera. La mancata osservanza di queste avvertenze e il mancato impiego della maschera protettiva nell'area contaminata da sostanze nocive può pregiudicare la salute dell'operatore e causare danni permanenti.
- **Attenzione: non utilizzare dispositivi filtranti in cisterne o spazi confinati in generale.**

Info

Per un aiuto nella selezione del prodotto idoneo e per il suo corretto utilizzo contattateci. Disponiamo di vario materiale di supporto.

Moldex/Metric AG & Co. KG

Via C. Porta, 69
20831 Seregno (MB)
Tel.: +39 0362 23 91 20
info@it.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com