



compact
mask

Bescherming tegen Gas, Nevel en Stof

MOLDEX



Com • pact: "Occupying little space compared with others of its type"

compact mask

Ontworpen voor
comfort en eenvoud

Het nieuwe CompactMask met de geïntegreerde filter elementen biedt adembescherming in een niet eerder vertoonde vorm. De tot een minimum gereduceerde afmetingen en een uitgebalanceerd profiel hebben geleid naar dit geavanceerde ontwerp.

Het CompactMask is licht in gewicht, eenvoudig in gebruik en biedt onbegrensde vrijheid van beweging. Door het lage profiel kunnen overige veiligheidsmiddelen zoals gelaatschermen, lashelmen en brillen eenvoudig worden gecombineerd.



Comfort ontmoet eenvoudig



1. Open de zak

Het masker
is klaar voor
gebruik!



2. Opzetten

Eenvoudig op
maat te verstellen
hoofdbanden.



3. Controle op lekdichtheid

Zo simpel – druk op de ventielklep en adem uit.

Ontsnapt er geen lucht? – het masker zit goed.



4. Klaar!

Werk comfortabel met het onderhoudsvrije CompactMask.

Zo simpel kan professionele adembescherming zijn




Ruim zicht op je werk



Minder masker,
meer zicht

Door de vlakke, horizontaal geïntegreerde filters heeft u als drager een exceptioneel ruim zichtsveld.

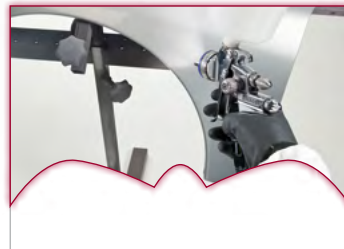

Zichtsveld van het CompactMask



Zichtsveld van vergelijkbare maskers



FlexFit - comfortabele pasvorm



Goede pasvorm voor
diverse vormen en maten

De innovatieve FlexFit in het neusgedeelte zorgt
voor een veilige en comfortabele pasvorm.

En er is nog een voordeel:
de FlexFit is „one size fits all“

A man with short dark hair is wearing a grey and white compact respirator mask. The mask has two white filter canisters on the sides and a grey central body. He is wearing a light grey t-shirt. The background is a clear blue sky with some light clouds. The text 'compact mask' is written in the top right corner in a red and grey font.

compact
mask

Frisse lucht bij iedere ademhaling



Lage ademweerstand,
aangenaam koel

Moldex vouwfilter technologie zorgt voor meer dan een verdubbeling van het filteroppervlak. Dit reduceert de ademweerstand aanzienlijk en verlengt de gebruiksduur van het filter. Geen overige filters nodig.



Het uitademventiel heeft grote openingen om de luchtstroom te optimaliseren en de gebruiker koel en fris te houden.

compact mask



Hersluitbare verpakking

Bescherming tegen Gas, Nevel en Stof.
[EN405:2001+A1:2009]



Artikel- nummer	Beschermingsniveau [EN405:2001+A1:2009]	Gewicht	stuks/ zak	zakken/ omdoos
COMPACTMASK				
5120	FFA1P2 R D	210 g	1	10
5230	FFA2P3 R D	250 g	1	10
5330	FFABE1P3 R D	270 g	1	10
5430	FFABEK1P3 R D	270 g	1	10