

Ficha Técnica

Tampões com banda

Proteção auditiva



Pura-Band®

6600

Jazz-Band®2

6700

Tampões de substituição 6825


CARACTERÍSTICAS

JAZZ-BAND®2




Jazz-Band®2

Uma opção ótima contra ruídos intermitentes ao longo do dia.

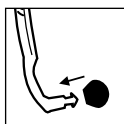


Tampões de substituição

Macios tampões de poliuretano para maior conforto - Higiénicos e substituíveis.

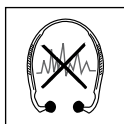


Reduz a transmissão de ruído

Tecnologia de dupla densidade que reduz a transmissão de ruído.

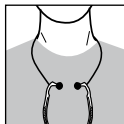

Cordão


Cordão de segurança com dispositivo de desatrelagem automático que permite levar a banda pendurada do pescoço nos descansos.

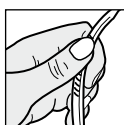

Asa de borracha


Confortável e anti-escorregamento asa de borracha que garante uma fácil colocação.

PURA-BAND®

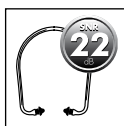

Pura-Band®

Uma opção efectiva contra ruídos intermitentes ao longo do dia.

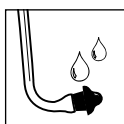

Tampões laváveis

Tampões laváveis, macios e duradouros de material termoplástico - Higiénicos e laváveis.



100% PVC-FREE

Todos os produtos Moldex e suas embalagens não contêm PVC.

CERTIFICAÇÃO

A gama de tampões e bandas para Proteção auditiva cumpre os requisitos da norma EN352-2 e têm marcação CE conforme os requisitos da Directiva Europeia 89/686/EEC. Órgãos responsáveis do exame (Artigo 10) : „Jazz-Band®2“ e „Pura-Band®“: IFA (0121) em St. Augustin (DE). Conforme a regulamentação alemã BGR 194, „Jazz-Band®2“ e „Pura-Band®“ cumprem os critérios para a „audição de sinais de advertência em geral“, „conversas compreensíveis“.

DADOS DE ATENUAÇÃO

Toda a gama de proteção auditiva Moldex tem ultrapassado a norma EN352-2 de atenuação mínima cujos requerimentos são mostrados na tabela abaixo. Os valores de A.P.V (MF-SF) dos tampões e bandas são mostrados na tabela. Na mesma estão todos os dados de atenuação dos produtos Moldex.

6700 Jazz-Band®2

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M _i (dB)	22,3	21,9	20,4	19,0	22,0	31,4	39,8	41,8
s _i (dB)	5,0	3,9	4,0	4,5	3,4	4,5	4,3	7,0
A.P.V (dB)	17,3	18,0	16,4	14,5	18,6	26,9	35,5	34,8
Tamanho: 9-14	H = 26 dB		M = 19 dB	L = 17 dB	SNR = 23 dB			

6600 Pura-Band®

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M _i (dB)	23,7	23,8	22,4	18,0	21,3	28,6	37,3	30,1
s _i (dB)	6,5	5,2	4,5	4,4	3,5	3,5	4,9	7,6
A.P.V (dB)	17,2	18,6	17,9	13,6	17,8	25,1	32,4	22,5
Tamanho: 6-13	H = 24 dB		M = 18 dB	L = 17 dB	SNR = 22 dB			

Ficha Técnica

Tampões com banda

Proteção auditiva



MATERIAIS

Jazz-Band®2: Poliuretano, Policarbonato, Cordão de Poliéster

Pura-Band®: Elastómero Termoplástico (TPE), Polipropileno

PESO

Jazz-Band®2
6700: 18 g

Pura-Band®
6600: 11 g

TESTES

As bandas e tampões com arnês da gama de Proteção Auditiva Moldex têm sido aprovados segundo a norma EN352-2 e cumprem os requisitos das categorias relevantes.

Inflamabilidade

Os tampões para o ouvido não devem incendiar-se quando lhes for aplicado um ferro em brasa ou depois de o afastar.

Construção

Todas as partes das bandas foram desenhadas para que o utente não fique exposto a danos físicos, utilizando-os segundo as instruções.

INSTRUÇÕES DE USO

- Os produtos devem ser usados segundo a legislação vigente.
- Atenção: O não cumprimento das instruções de uso destes produtos pode afectar à eficiência dos mesmos na Proteção contra o ruído.
- Estes produtos devem ser armazenados em um ambiente fresco e seco.
- Estes produtos podem ver-se afectados pelo contacto directo com certas substâncias químicas (por exemplo: hidrocarburos aromáticos)
- Estes produtos são reutilizáveis se mantêm sua higiene entre usos. Limpar com sabão neutro e água.

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO



1. Situar a banda por baixo do queixo e inserir suavemente os tampões no canal auditivo.



2. Certifique-se de que o extremo do tampão está situado no canal auditivo. Segure a parte superior da orelha, estique-a suavemente para cima e empurre o tampão no ouvido puxando o mesmo para atrás e para frente.



3. Durante os descansos no trabalho pode deixar a banda ao redor do pescoço.

INFO

Para o ajudar na escolha e formação, por favor contacte-nos. Podemos oferecer-lhe um amplo leque de cursos de formação e material de apoio:

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG
Pol. Ind. Molí dels Frares
C/ Carrer C, nº 30
08620 - Sant Vicenç dels Horts

Tel.: 93 588 99 50
Fax: 93 588 99 53
sales@es.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com