

СПЕЦИФИКАЦИЯ НАУШНИКИ СЕРИИ M ЗАЩИТА ОТ ШУМА



M4

6110

Гигиенический комплект **6115**

M5

6120

M6

6130

Гигиенический комплект **6135**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наушники Moldex Серии M - идеальная защита от прерывистого шума - особенно в тех случаях, когда невозможно обеспечить комфорт и защиту противощумовыми вкладышами.

Все наушники Moldex разработаны и изготовлены с мыслью о пользователях. Высокий уровень комфорта превосходно сочетается с оптимальной защитой.



100% PVC-FREE

Вся продукция и упаковка Moldex не содержит ПВХ.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Наушники Moldex Серии M соответствуют стандарту EN 352 и маркированы знаком CE в соответствии с Европейской Директивой 89/686/ЕЕС. Контроль качества и соответствия стандартам EN осуществляет: FIOH (0403) Helsinki (Finland).

Производство сертифицировано по стандарту ISO 9001. Средства защиты против шума Moldex соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 „О безопасности средств индивидуальной защиты“.

ДАННЫЕ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА

Все средства защиты слуха Moldex сертифицированы в соответствии с EN 352-2. В приведённой таблице указаны данные шумопонижения для изделий Moldex.

Минимальное значение шумопонижения (dB) EN352

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
A.P.V (dB)	5,0	8,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0

M4 (6110)

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M_f (dB)	16,0	20,4	29,3	33,0	38,8	35,9	36,9
s_f (dB)	2,7	2,7	2,9	2,4	2,6	3,4	3,2
A.P.V (dB)	13,3	17,7	26,4	30,6	36,2	32,5	33,7
Размер: S/M/L	H = 34 dB M = 27 dB L = 20 dB			SNR = 30 dB			

M5 (6120)

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M_f (dB)	20,7	23,8	32,5	38,9	41,2	42,9	42,9
s_f (dB)	3,0	3,2	3,3	3,1	2,7	3,3	3,6
A.P.V (dB)	17,7	20,6	29,2	35,8	38,5	39,6	39,3
Размер: S/M/L	H = 39 dB M = 31 dB L = 23 dB			SNR = 34 dB			

M6 (6130)

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M_f (dB)	21,3	25,0	33,9	39,5	42,1	43,7	41,7
s_f (dB)	2,3	2,7	3,3	3,7	3,4	3,5	2,9
A.P.V (dB)	19,0	22,3	30,6	35,8	38,7	40,2	38,8
Размер: S/M/L	H = 39 dB M = 32 dB L = 25 dB			SNR = 35 dB			

МАТЕРИАЛЫ

Наушники Moldex и запасные части изготовлены из следующих материалов:

Чашки: ABS

Поролоновые вставки: Полиуретан

Подушка: Полиуретан с TPE покрытием

Скоба: POM (Полиформальдегид)

Оголовье: TPE, нержавеющая сталь

Покрывание оголовья: EVA

ВЕС

M4 (6110): 260 г

M5 (6120): 310 г

M6 (6130): 355 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ НАУШНИКИ СЕРИИ M ЗАЩИТА ОТ ШУМА



ТЕСТИРОВАНИЕ

Наушники Moldex Серии M протестированы в соответствии со стандартом EN 352 и успешно прошли необходимые испытания.

Воспламеняемость

Противошумовые наушники не воспламеняются при контакте с нагретым стержнем и не тлеют после его удаления.


Конструкция

Все части противошумовых наушников сконструированы и изготовлены так, чтобы не причинять пользователю вреда при их применении в соответствии с инструкцией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Хранить в сухом, прохладном и не доступном солнечным лучам месте. Чистить влажной мягкой губкой с тёплой водой и нейтральными чистящими веществами. При необходимости используйте стандартные дезинфицирующие средства.
- Используйте средства защиты слуха всё время нахождения в зоне повышенного шума.
- Некоторые химические вещества могут необратимо воздействовать на данные изделия. За подробной информацией обращайтесь к производителю.
- Неправильная подгонка может повлиять на защитные свойства изделий.
- По мере использования, у наушников и особенно подушек могут ослабнуть защитные свойства. Проводите регулярную проверку на предмет наличия трещин или других деформаций материалов.
- Наушники должны использоваться, храниться и обслуживаться в соответствии с данной инструкцией.
- В случае не соблюдения данной инструкции защитные свойства изделий будут ухудшены.


УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОНКЕ

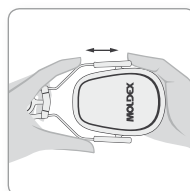

1. Потяните чашки наушников




2. Расположите оголовье посередине головы, чашки должны полностью закрывать уши

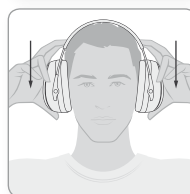

3. В случае необходимости отрегулируйте расположение чашек

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГИГИЕНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА (6115 + 6135)

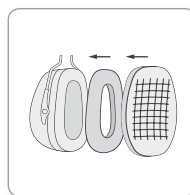

В целях безопасности и гигиены заменяйте поролоновые вставки и подушки (Арт.6115 [M4], 6135 [M5, M6]) не реже двух раз в год. Поместите поролоновые вставки гладкой частью вовнутрь.

ИНФОРМАЦИЯ

Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к распространителю продукции или по указанному ниже адресу.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG
Tübinger Straße 50
72141 Walddorfhäslach
Germany

Tel.: +49 (0) 71 27/81 01-02
Fax: +49 (0) 71 27/81 01-48
info@moldex-europe.com
www.moldex-europe.com