

Für Masken der Serien 7000 und 9000

Gasfilter



9100 A1 **9500** A2B2E1
9200 A2 **9600** AX
9300 ABE1 **9800** ABEK2
9400 ABEK1

Partikelfilter






9010 P1
9020 P2
9022 P2 +Ozon
9030 P3
9032 P3 +Ozon
9040 P3 IonicAir®

Vormontierte Filter



9120 A1P2
9230 A2P3
9430 ABEK1P3
9730 ABEK1HgP3 R D

EASYLOCK® Filtersystem

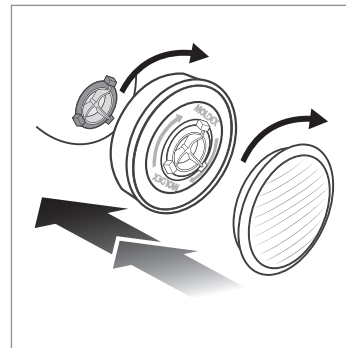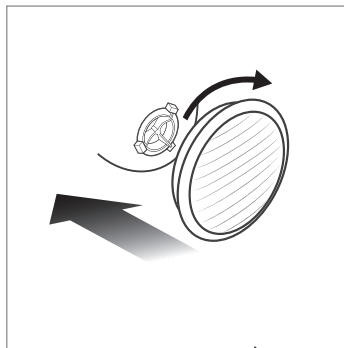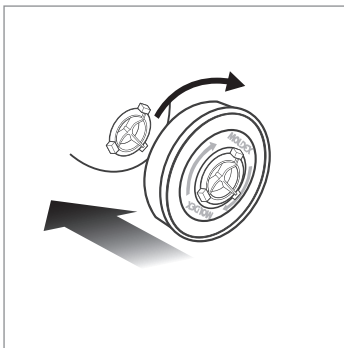

Merkmale

- Die Partikelfilter sind wahlweise als Vor- und/oder Hauptfilter einsetzbar.
- Einfache, sichere Handhabung da das EasyLock®-System ganz ohne Adapter auskommt.
- Die spezielle Faltenfilter-Technologie reduziert den Atemwiderstand und erhöht das Aufnahmevermögen der Partikelfilter erheblich.
- Die vormontierten Filterkombinationen bieten die Einfachheit eines Kombifilters, sind jedoch wirtschaftlicher, da die Vorfilter ausgetauscht werden können.
- Einfache Logistik da beim EasyLock®-System im Durchschnitt 30% weniger Teile benötigt werden.
- 100% PVC-FREI: Alle Moldex Produkte inklusive des Verpackungsmaterials sind 100% PVC-FREI.

Zertifizierung

Die EasyLock® Filter erfüllen die EN 14387:2021 und EN 143:2021. Die Produkte tragen das CE-Zeichen in Bezug auf die EU-Verordnung (EU)2016/425. Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung IFA (0121) in St. Augustin (Deutschland) ist verantwortlich für die Baumusterprüfung (Modul B), sowie die laufende Produktüberwachung (Modul D). Die Produkte sind in einer nach ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätte gefertigt.

Material

Partikelfilter: Polypropylen
Partikelfilter 9022, 9032: Polypropylen, Aktivkohle
Partikelfilterhalter: Polypropylen
Gasfilter: Aktivkohle
Gasfilter-Kartusche: Polystyrol

Gewicht (pro Stück)

9100: 68 g	9600: 109 g	9030: 30 g	9430: 128 g
9200: 91 g	9800: 135 g	9032: 27 g	9730: 130 g
9300: 72 g	9010: 16 g	9040: 26 g	
9400: 98 g	9020: 17 g	9120: 85 g	
9500: 114 g	9022: 24 g	9230: 121 g	

Wichtige Hinweise für den Anwender

- Die Maske und die Filter müssen dem Schadstoffgehalt entsprechend ausgewählt werden. (siehe Tabellen 1, 2 und 3)
- Bei Gasen mit ungenügenden Warneigenschaften dürfen Filter nur dann in Einsatz gebracht werden, wenn dafür spezielle Einsatzregeln gegeben werden.
- Bei unbekannten oder veränderlichen Verhältnissen müssen Isoliergeräte getragen werden.
- Das Produkt enthält keine Metallteile, die in explosionsfähiger Atmosphäre zu Zündungen führen können.

Lebensdauer der Kartuschen und Partikelfilter

Wenn bei der Verwendung Gerüche von Gasen oder Dämpfen bemerkbar werden, sind die Gasfilter erschöpft und müssen ausgetauscht werden (spätestens jedoch 6 Monate nach dem Öffnen der Originalverpackung). Ersetzen Sie Partikelfilter, wenn der Atemwiderstand stark ansteigt. Die Filter sind immer paarweise auszutauschen. Das Ablaufdatum (use-by-date) ist zu beachten.

Aufbewahrung

Die Filter verschlossen in trockener, nicht schadstoffbelasteter Umgebung aufbewahren. Vor Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.

Filter sind Sondermüll

Sie sind entsprechend den jeweils gültigen Abfallbeseitigungsvorschriften zu entsorgen. Auskünfte erteilen die örtlichen Behörden.

Gasfiltertyp EN 14387

Tabelle 1

Typ	Farbe	Anwendungsbereich
A	Braun	Organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt > 65°C
B	Grau	Anorganische Gase und Dämpfe
E	Gelb	Saure Gase (z.B. Schwefeldioxid, Salzsäure)
K	Grün	Ammoniak
AX	Braun	Organische Dämpfe Siedepunkt ≤ 65°C
Hg P3	Rot-Weiß	Quecksilber

ACHTUNG: AX-Filter dürfen nur einmalig verwendet werden. Niedrigsieder (≤ 65°C) binden sich meistens nur schlecht an Gasfilter. Es kann zu verkürzten Einsatzzeiten kommen. Die höchstzulässigen Einsatzkonzentrationen und -zeiten sind für die einzelnen Verbindungen in der DGUV Regel 112-190 hinterlegt. Nur gegen Dämpfe mit guten Warneigenschaften verwenden.

Gegen bestimmte Niedrigsieder bieten AX-Filter keinen ausreichenden Schutz. Bei Fragen zur Anwendung des AX-Filters, wenden Sie sich bitte an Moldex.

Die Filter 9730 ABEK1 Hg P3 haben gegen Quecksilber eine maximale Gebrauchszeit von 50 Stunden.

Gasfilterklasse EN 14387

Tabelle 2

Klasse	Höchstzulässige Konzentration bei Halbmaske Serie 7000	Höchstzulässige Konzentration bei Vollmaske Serie 9000
1	1000 ppm (0,1 Volumenprozent) bzw. 30 x AGW. *	1000 ppm (0,1 Volumenprozent) bzw. 400 x AGW. *
2	5000 ppm (0,5 Volumenprozent) bzw. 30 x AGW. *	5000 ppm (0,5 Volumenprozent) bzw. 400 x AGW. *

* AGW = Arbeitsplatzgrenzwert
Anwendung findet der jeweils schärfere Wert
(Quelle DGUV Regel 112-190)

Klasse	Vielfaches des GW bei Halbmaske Serie 7000	Vielfaches des GW bei Vollmaske Serie 9000
P1	4 x AGW*	4 x AGW*
	Feinstaub, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis	
P2	10 x AGW *	15 x AGW *
	Gesundheitsschädliche Stäube auf Wasser- und Ölbasis, biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2	
	30 x AGW *	400 x AGW *
P3 (R)	Gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube auf Wasser- und Ölbasis, biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3, CMR-Stoffe	
P2 + P3 + Ozon	Neben der Partikelfilterleistung noch zusätzliche Filterleistung gegen Ozon. Bei 1000ppb Ozon, Haltezeit von 8h gegen Ozon.	

*AGW = Arbeitsplatzgrenzwert

R: Der Mehrfachgebrauch der Filter ist nicht auf die Dauer einer Arbeitsschicht begrenzt.

Aufgrund des geringen Filtergewichtes von unter 300 g pro Filterpaar sind alle Gasfilter sowohl mit der Vollmaske als auch mit der Halbmaske einsetzbar.

Ausnahme: Art. Nr. 9800 ABEK2 ist in Kombination mit Partikelfiltern nur zum Einsatz mit Vollmaske bestimmt.

Info

Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Gehörschutzprodukte oder Anwenderschulungen. Für Rückfragen, Beratungen und Info-Material nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Moldex/Metric AG & Co. KG

Tübinger Straße 50
72141 Walddorfhäslach · Germany
Tel.: +49 (0) 7127 8101-175
service@moldex-europe.com
www.moldex-europe.com