



Serie 7000

Talla S




7001 TPE
7004 Silicona

Talla M




7002 TPE
7005 Silicona

Talla L




7003 TPE
7006 Silicona

Características



Extremadamente ligera

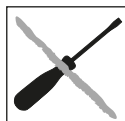

Fácil limpieza. Fácil Mantenimiento

Componentes fácilmente accesibles.
Diseño diáfano.



Sistema de filtros EasyLock® („Cierra Fácil“)

No precisa adaptadores ni piezas especiales.



100% libre de PVC

Todos los productos de Moldex y los embalajes utilizados están libres de PVC.

Certificado

La Serie 7000 de Moldex cumple los requisitos de la norma EN 140:1998. Los productos tienen el marcado CE de acuerdo con los requisitos del Reglamento Europeo (EU) 2016/425. El IFA (0121) en St. Augustin (Alemania) es el organismo responsable de la comprobación de estos requisitos (Módulo B) y del control de producción (Módulo D). Los productos se han fabricado en una planta certificada con la ISO 9001.

Materiales

Pieza facial 7001/7002/7003: Elastómero Termoplástico (TPE)

Pieza facial 7004/7005/7006: Silicona




Correa cabeza: Polipropileno (PP) + Licra

Clip: Polipropileno (PP)

Válvula de inhalación: Goma natural

Válvula de exhalación: Silicona

EASYLOCK®

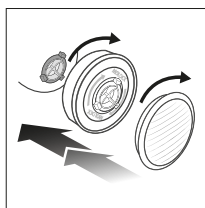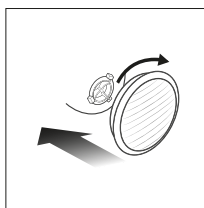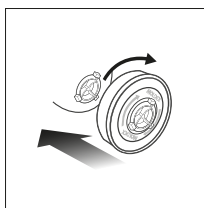

Peso

7001: 98 g **7002:** 98 g **7003:** 100 g

7004: 124 g **7005:** 126 g **7006:** 133 g

Pruebas

Los respiradores de la serie 7000 de Moldex han sido examinados según la norma EN 140:1998 y cumplen todos los requisitos de las categorías relevantes de la norma.

Fuga interna de la pieza facial

Diez sujetos con los respiradores colocados fueron examinados realizando una variedad de ejercicios en un aparato estandarizado. Durante el ejercicio se determinó la cantidad de aerosol que penetró los filtros, el sellado facial y las válvulas. La fuga interna del contaminante no debe exceder del 5% del aire inhalado en 46 de los 50 ejercicios. Además, 8 de cada 10 valores medios no deben exceder del 2% de la fuga interna total.

Inflamabilidad


Las piezas faciales han pasado a través de una llama a 800°C (+/- 50°C) a una velocidad de 6cm/s. Después de pasar la llama, la pieza facial se ha apagado ella sola.

* EN 14387 limitación de peso:
BEK2 + P2 o P3 restringido a máscara facial completa


Información Importante para los usuarios

- Este equipo respirador no suministra oxígeno (O₂)
 - El producto no contiene piezas de metal que puedan provocar igniciones en atmósferas potencialmente explosivas.
 - En caso de preguntas sobre la aplicación del producto rogamos contactar con MOLDEx.
 - Además, deberán observarse todas las prescripciones y normativas pertinentes en la utilización de equipos respiradores.
 - En las personas con barba, patillas largas, etc se reduce el ajuste facial y puede que en determinadas circunstancias no se consiga una hermeticidad correcta.
 - Las semi máscaras no deberán modificarse en forma alguna.
 - Observar las instrucciones de uso al utilizar la semi máscara.
- La inobservancia de estas instrucciones sobre el manejo del producto y el hecho de no llevar puesto el equipo respirador en zonas con carga contaminante puede perjudicar la salud del usuario y provocar daños permanentes. Atención: No deberán realizarse trabajos con equipos filtradores en depósitos sin ventilación ni en espacios confinados.


Recambios

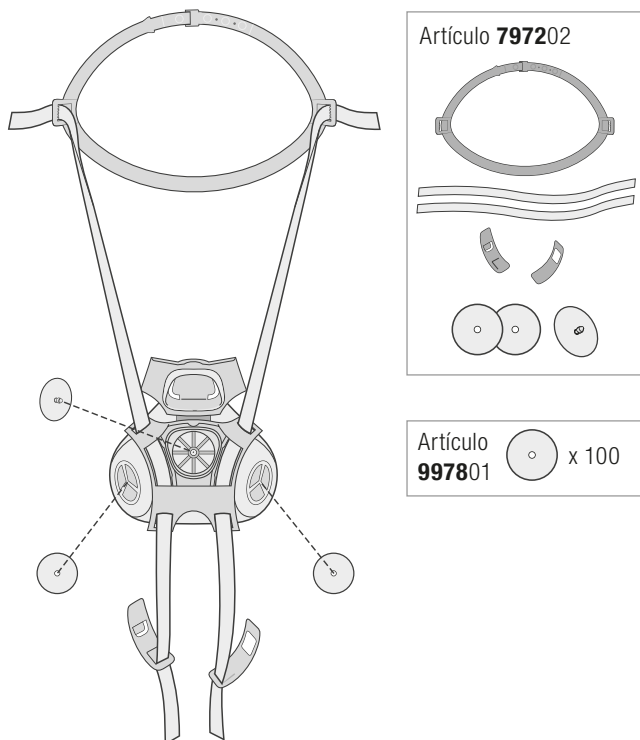


Instrucciones de ajuste

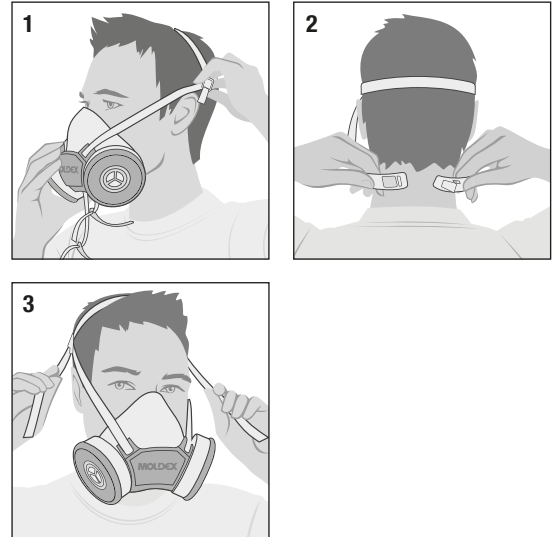

Examen del sellado facial

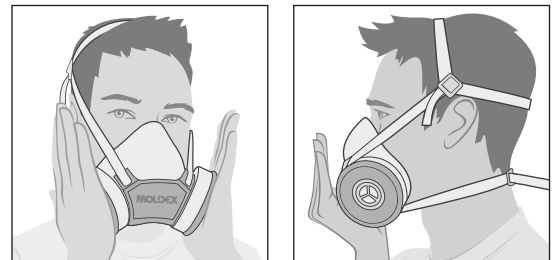

Correa fijada a la máscara / Correa libre

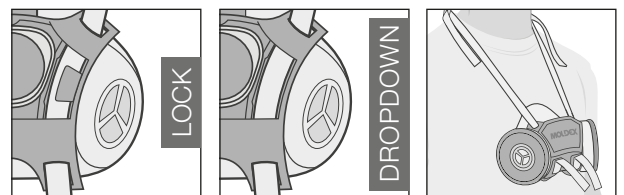

Info

Si necesitáis ayuda para la selección de protecciones o bien formación, contactad con nosotros. Ofrecemos un amplio abanico de cursos de formación y material de apoyo.

Moldex/Metric AG & Co. KG

Pol. Ind. Molí dels Frares
C/ Carrer C, nº 30
08620 - Sant Vicenç dels Horts
Tel.: 93 588 99 50
Fax: 93 588 99 53
sales@es.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com