

Serie 9000

Talla S



9001

Conexión EasyLock®
(„Cierra Fácil“)

Talla M



9002

Conexión EasyLock®
(„Cierra Fácil“)


Talla L



9003

Conexión EasyLock®
(„Cierra Fácil“)

Características

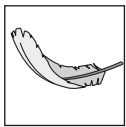


Extremadamente ligera

debido a la tecnología de construcción sin marco.




Lente panorámica

Fabricada en policarbonato.

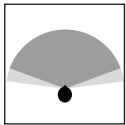


Paneles laterales con visión periférica

Permite percepción total del medio, alrededores y movimientos.

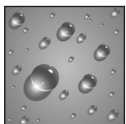

Capa especial hidrofóbica que permite una fácil limpieza

La pieza protectora facial es repelente de líquidos, fácil de limpiar y resistente a los disolventes.

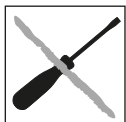

Fácil limpieza. Fácil mantenimiento.

Debido a que dispone de los componentes fácilmente accesibles y a su diseño diáfano. No se precisan herramientas.



Sistema de filtros EasyLock® („Cierra Fácil“)

No se precisan adaptadores ni piezas especiales.



100% libre de PVC

Todos los productos de Moldex y sus embalajes están libres de PVC.

Certificado

La Serie 9000 de Moldex cumple los requisitos de la norma EN 136:1998 CL2. Los productos tienen el marcado CE de acuerdo con los requisitos del Reglamento Europeo (EU) 2016/425. El IFA (0121) en St. Augustin (Alemania) es el organismo responsable de la comprobación de estos requisitos (Módulo B) y del control de producción (Módulo D).

Los productos se han fabricado en una planta certificada con la ISO 9001.

Materiales

Pieza protectora facial: Policarbonato

Cuerpo: Elastómero Termoplástico (TPE)

Correa cabeza: Elastómero Termoplástico (TPE)

Válvula: Polipropileno (PP)

Válvula inhalación: Goma natural

Válvula de exhalación: Silicona




Peso

9001: 370 g

9002: 360 g

9003: 355 g

EASYLOCK®

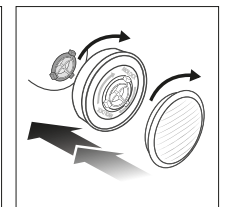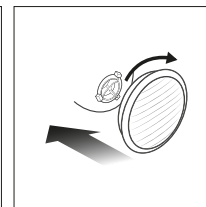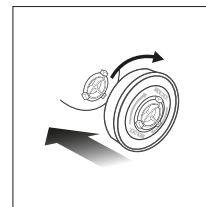

Filtros de gas		Filtros de partículas		Filtros combinados	
Artículo	Tipo de filtro	Artículo	Tipo de filtro	Artículo	Tipo de filtro
9100	A1	9010	P1	9120	A1P2
9200	A2	9020	P2	9230	A2P3
9300	ABE1	9030	P3	9430	ABEK1P3
9400	ABEK1	9022	P2 + O ₃	9730	ABEK1HgP3
9500	A2B2E1	9032	P3 + O ₃		
9600	AX	9040	P3 IonicAir®		
9800	ABEK2				

Pruebas

Los respiradores de la serie 9000 de Moldex han sido examinados según norma EN: 136:1998 CL2 y cumplen todos los requisitos de las categorías relevantes de la norma.

Fuga interna de la pieza facial

Diez sujetos con los respiradores colocados fueron examinados realizando una variedad de ejercicios en un aparato estandarizado. Durante el ejercicio se determinó la cantidad de aerosol que penetró a través de los filtros, el sellado facial y las válvulas. La fuga interna del contaminante no debe exceder del 0,05% en ninguno de los sujetos sometidos a examen en todos los ejercicios realizados.

Inflamabilidad

Las piezas faciales han pasado a través de una llama a 950°C (+/- 50°C) durante 5 segundos a una distancia de 250 mm de 6 boquillas crematorias. Después de pasar la llama, la pieza facial se ha apagado ella sola.


Resistencia a la tracción

La conexión entre el cuerpo de la máscara y el filtro ha de poder soportar una máxima fuerza de tracción de 500 Nw.

Resistencia mecánica

La lente ha de poder soportar el impacto de una bola de acero de un diámetro de 22 mm lanzada sobre la lente desde una altura de 1,3 m. Después del impacto, el sellado de la máscara facial completa debe mantenerse intacto.


Recambios

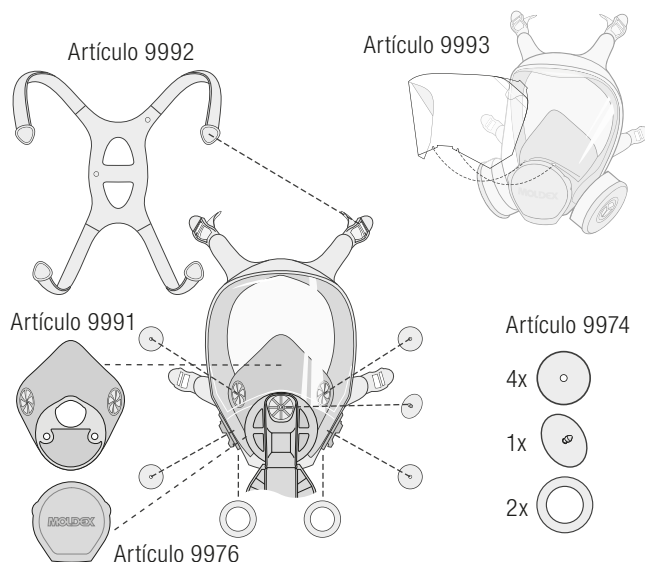


Artículo	Descripción
997402	Juntas EasyLock® + Kit Válvulas
997601	Tapa válvula exhalación
999102	Pieza Buco Nasal, talla M/L

Artículo	Descripción
999202	Arnés de cabeza
999302	Protector facial
999802	Kit de gafas

Instrucciones de colocación fácil de poner y de quitar

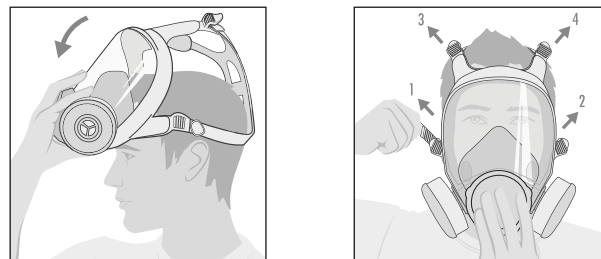

Examen del sellado facial

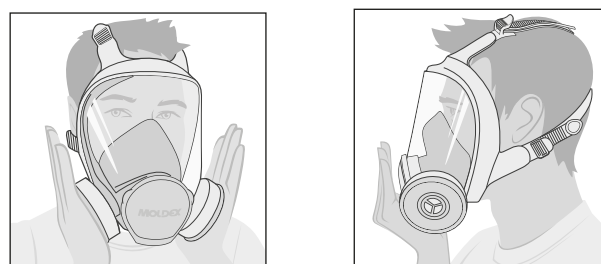

Información importante para los usuarios

- Este equipo respirador no suministra oxígeno (O₂)
- El producto no contiene piezas de metal que puedan provocar igniciones en atmósferas potencialmente explosivas.
- En caso de preguntas sobre la aplicación del producto rogamos contactar con MOLDEX.
- Además, deberán observarse todas las prescripciones y normativas pertinentes en la utilización de equipos respiradores.
- En las personas con barba, patillas largas, etc se reduce el ajuste facial y puede que en determinadas circunstancias no se consiga una hermeticidad correcta.
- Las máscaras no deberán modificarse en forma alguna.
- Observar las instrucciones de uso al utilizar la máscara.
- La inobservancia de estas instrucciones sobre el manejo del producto y el hecho de no llevar puesto el equipo respirador en zonas con carga contaminante puede perjudicar la salud del usuario y provocar daños permanentes.
- Atención: No deberán realizarse trabajos con equipos filtradores en depósitos sin ventilación ni en espacios confinados.**

Info

Si necesitáis ayuda para la selección de protecciones o bien formación, contactad con nosotros. Ofrecemos un amplio abanico de cursos de formación y material de apoyo.

Moldex/Metric AG & Co. KG

Pol. Ind. Molí dels Freres
C/ Carrer C, nº 30
08620 - Sant Vicenç dels Horts
Tel.: 93 588 99 50
Fax: 93 588 99 53
sales@es.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com