


Scheda Tecnica Semimaschera

Protezione contro gas, vapori e particolati

MOLDEX


Serie 7000

Taglia S




7001 TPE
7004 Silicone

Taglia M




7002 TPE
7005 Silicone

Taglia L




7003 TPE
7006 Silicone

Caratteristiche



Estremamente leggera

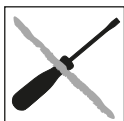

Pratica da pulire. Manutenzione facilitata.

Componenti facilmente accessibili. Design e superfici lineari.



Sistema raccordo filtri EasyLock®

Non necessita di adattatori o supporti.



100% PVC-FREE

Tutti i prodotti Moldex e le relative confezioni sono realizzati in materiali completamente privi di PVC.

Certificazione

Gli articoli della Serie 7000 Moldex rispondono ai requisiti previsti dalla norma EN 140:1998. I prodotti sono marcati CE secondo quanto previsto dal regolamento europeo (UE)2016/425. L'ente certificatore IFA (0121) di St. Augustin (Germania) è responsabile della certificazione UE del tipo (modulo B) e del monitoraggio della produzione (modulo D).

I prodotti sono realizzati in una fabbrica certificata ISO 9001.

Materiali

Facciale 7001/7002/7003: Elastomero termoplastico (TPE)

Facciale 7004/7005/7006: Gomma siliconica

Bardatura: Polipropilene (PP) + Lycra

Clip: Polipropilene (PP)

Valvola di inspirazione: Gomma naturale

Valvola di espirazione: Gomma siliconica

Peso

7001: 98 g

7002: 98 g

7003: 100 g

7004: 124 g

7005: 126 g

7006: 133 g

Prove

I respiratori Serie 7000 Moldex sono stati testati secondo la norma EN 140:1998 e rispondono ai requisiti delle relative categorie.


Perdita totale del facciale verso l'interno

Dieci soggetti per il test, indossando il respiratore, eseguono una serie di esercizi su un tapis roulant. Durante gli esercizi viene campionata la quantità di aerosol che penetra dai filtri, dal perimetro del respiratore e dalla valvola. La penetrazione del contaminante non deve superare, in almeno 46 dei 50 esercizi svolti, il valore del 5% dell'aria inspirata. In 8 dei 10 valori medi non si deve superare il 2% di perdita totale verso l'interno.

Infiammabilità

Il facciale viene passato attraverso una fiamma a 800°C (± 50°C) ad una velocità di 6 cm/sec. Dopo il passaggio attraverso la fiamma il facciale deve autoestingersi.

EASYLOCK®

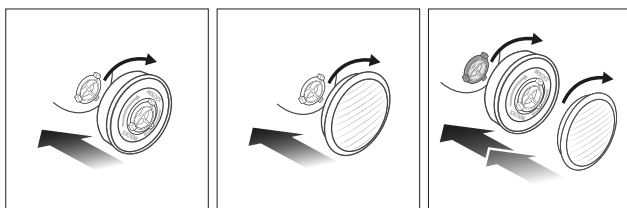

Filtri gas		Filtri particolati		Combinazioni filtri pre-assemblati	
Articolo	Tipo di filtro	Articolo	Tipo di filtro	Articolo	Tipo di filtro
9100	A1	9010	P1	9120	A1P2
9200	A2	9020	P2	9230	A2P3
9300	ABE1	9030	P3	9430	ABEK1P3
9400	ABEK1	9022	P2 + O ₃	9730	ABEK1HgP3
9500	A2B2E1	9032	P3 + O ₃		
9600	AX	9040	P3 IonicAir®		
9800	ABEK2*				

* Limitazione di peso data dalla norma EN14387

ABEK2 + P2 o P3 utilizzabile solo con maschera pieno facciale

Scheda Tecnica Semimaschera


Protezione contro gas, vapori e particolati

MOLDEX


Informazioni importanti per l'utilizzatore

- Questo respiratore non fornisce ossigeno (O_2).
- Il prodotto non contiene parti metalliche che possano provocare accensioni in atmosfere potenzialmente esplosive.
- In caso di dubbi sull'uso del prodotto rivolgersi a MOLDEX.
- Inoltre nell'impiego di DPI per le vie respiratorie si devono osservare le relative disposizioni e normative.
- In alcune circostanze, persone con barba o basette o eventuali imperfezioni nella zona di tenuta del respiratore potrebbero non ottenere la corretta tenuta.
- Non modificare il respiratore in nessun modo.
- Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare la maschera. La mancata osservanza di queste avvertenze e il mancato impiego della maschera protettiva nell'area contaminata da sostanze nocive può pregiudicare la salute dell'operatore e causare danni permanenti.
- **Attenzione: non utilizzare dispositivi filtranti in cisterne o spazi confinati in generale.**


Parti di ricambio

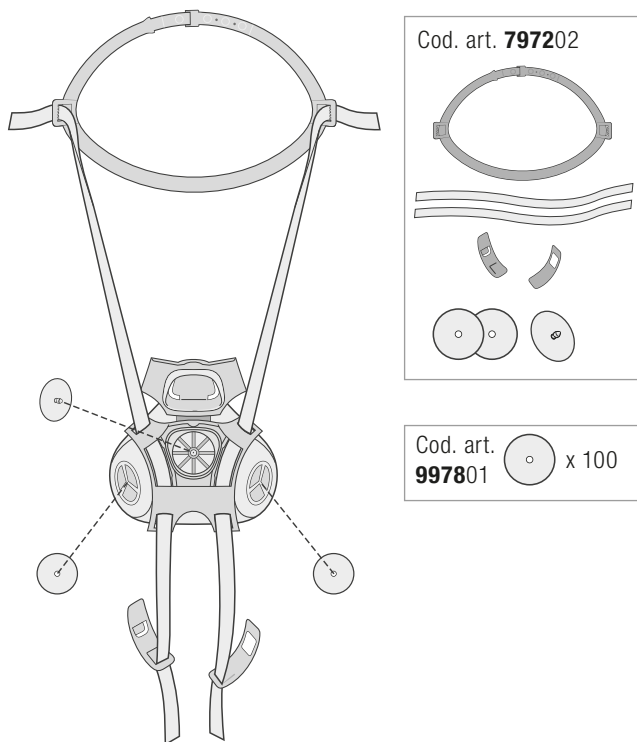


Istruzioni per l'indossamento

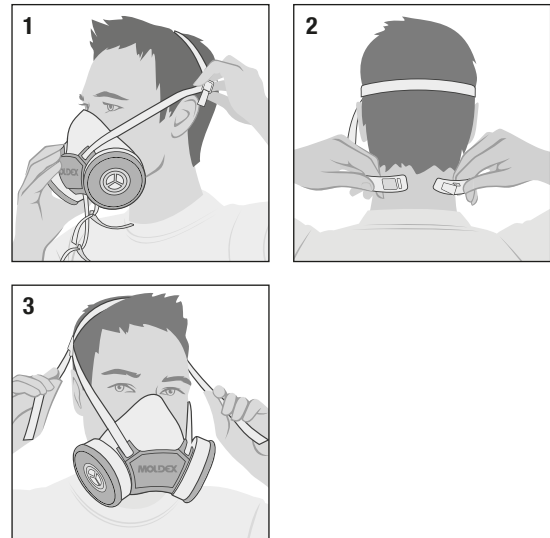

Prova di tenuta

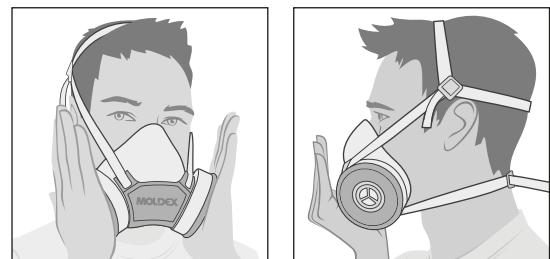

Modalita' lock / Dropdown

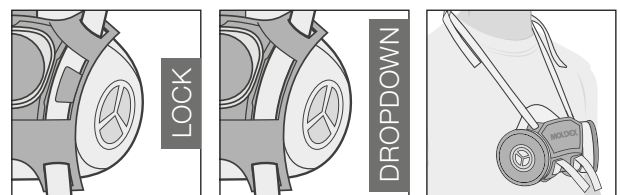

Info

Per un aiuto nella selezione del prodotto idoneo e per il suo corretto utilizzo contattateci. Disponiamo di vario materiale di supporto.

Moldex/Metric AG & Co. KG

Via C. Porta, 69
20831 Seregno (MB)
Tel.: +39 0362 23 91 20
info@it.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com