



6400 Rockets®



6401 Rockets® Cord



6409 Rockets® Full Detect




6421 Comets® Cord

Caratteristiche



Lavabili

Inserti realizzati in morbido materiale durevole – lavabili e igienici.

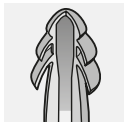

Protezione confortevole

Il morbido materiale e la presenza di una bolla d'aria nella punta forniscono una protezione confortevole.



Cordino

Consente di tenere gli inserti appesi al collo.



Rockets®

Una impugnatura rigida assicura il facile inserimento. Massimo comfort con un alto livello di protezione.




Rockets® Full Detect

Completamente rintracciabile, grazie all'indicatore metallico racchiuso sia nell'inserto (pallina in ferro) sia nel cordino.



Comets®

Protezione in caso di livelli di rumore più bassi. Progettati per permettere all'utilizzatore di restare in contatto con l'ambiente in cui si trova.

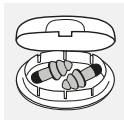

PocketPak®

Tutti gli inserti riutilizzabili sono forniti nel pratico contenitore contenente un paio.



100% PVC-FREE

Tutti i prodotti Moldex e le relative confezioni sono realizzati in materiali completamente privi di PVC.

Certificazione

La gamma dei prodotti per la protezione dell'udito Moldex soddisfa i requisiti indicati dalla norma EN 352-2 ed è marcata CE secondo quanto previsto dal regolamento europeo (UE)2016/425.

Responsabile della certificazione UE del tipo (modulo B): „Rockets®“, „Rockets® Cord“ und „Rockets® Full Detect“: SGS Fimko Ltd. (0598) di Helsinki (Finlandia).

„Comets® Cord“: IFA (0121) di St. Augustin (Germania).

Responsabile del monitoraggio della produzione di tutti gli articoli (Modulo D): IFA (0121) di St. Augustin (Germania).

I prodotti sono realizzati in una fabbrica certificata ISO 9001.

Secondo il regolamento tedesco DGUV-Regel 112-194, „Comets® Cord“, „Rockets®“, „Rockets® Cord“ e „Rockets® Full Detect“ soddisfano i criteri „udire i segnali di allarme in generale“, „comprensione del parlato“ e „udire i segnali in caso di traffico stradale“.

Dati di attenuazione

I prodotti della gamma Moldex per la protezione dell'udito superano i requisiti minimi di attenuazione previsti dalla EN352-2. Le seguenti tabelle mostrano i dati di attenuazione completi relativi ai prodotti Moldex.

Rockets® 6400/6401												
Freq (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L	
m_f (dB)	32.0	30.4	31.9	32.4	34.5	42.0	41.8	34.1	34.8	31.8	30.9	
s_f (dB)	8.2	7.2	8.8	6.6	4.8	3.1	3.6	5.0	3.9	6.0	6.6	
APV_f (dB)	23.8	23.2	23.1	25.8	29.7	38.9	38.2	29	31	26	24	
Misura: 7-11								SNR = 29 dB				

Rockets® Full Detect 6409												
Freq (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L	
m_f (dB)	27.3	25.7	27.1	27.2	33.3	36.4	40.8	30.6	32.0	27.8	26.7	
s_f (dB)	5.5	5.3	6.1	5.0	6.1	3.1	3.4	3.8	3.6	4.4	5.0	
APV_f (dB)	21.8	20.4	21.0	22.2	27.2	33.3	37.4	27	28	23	22	
Misura: 7-11								SNR = 27 dB				

Comets® 6421												
Freq (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L	
m_f (dB)	26.0	25.8	27.7	26.5	30.3	33.9	40.2	29.5	29.9	27.0	26.1	
s_f (dB)	4.2	4.6	3.2	3.4	6.0	5.1	7.7	2.9	4.0	2.8	2.7	
APV_f (dB)	21.8	21.2	24.5	23.1	24.3	28.8	32.5	27	26	24	23	
Misura: 8-11								SNR = 27 dB				

m_f = Mean sound attenuation

s_f = Standard deviation

APV_f = Assumed protection value

Materiali

Rockets® ,	
Rockets® Cord:	Elastomero termoplastico (TPE)
	Etilene-vinil-acetato (EVA)
Comets® Cord:	TPE
Rockets® Full Detect:	TPE, EVA, Metallo (ferro)
PocketPak®:	Polipropilene

Peso

Rockets® (per paio)

6400: 2,4 g 6401: 3,5 g 6409: 3,8 g

Comets® Cord (per paio)

6421: 3,1 g

PocketPak®:

6,6 g

Prove

Gli inserti auricolari della gamma protezione udito Moldex sono stati sottoposti alle prove previste dalla EN352-2 e rispondono ai requisiti delle relative categorie.

Infiammabilità

Gli inserti non devono incendiarsi al contatto con una asta arroventata e nemmeno devono continuare a bruciare dopo l'allontanamento dalla stessa.


Costruzione

Tutte le parti degli inserti sono progettate e costruite in modo da non poter provocare danni fisici all'utilizzatore quando i dispositivi sono utilizzati seguendo le istruzioni.


Istruzioni per l'uso

- i prodotti devono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle relative legislazioni nazionali
- avvertenza: l'inosservanza delle istruzioni per l'uso e l'inserimento di questi prodotti può diminuire l'efficacia della protezione contro il rumore
- i prodotti devono essere conservati in un ambiente fresco e asciutto
- i prodotti possono essere intaccati se posti a diretto contatto con alcune sostanze chimiche (es. idrocarburi aromatici)
- i prodotti sono riutilizzabili mantenendo la loro igiene tra i vari utilizzi. Pulire con acqua e sapone neutro.


Istruzioni per l'inserimento Rockets®

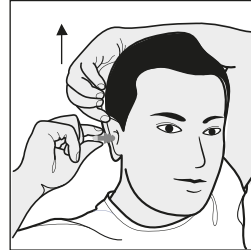

1. Prendere con una mano la parte superiore dell'orecchio e tirarla delicatamente verso l'alto.

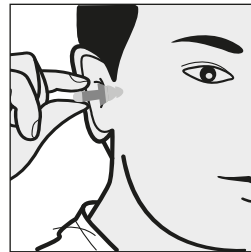


2. Impugnare la parte in plastica dei Rockets e infilare l'inserto nel canale auricolare. Sia in fase di inserimento sia in fase di estrazione è utile ruotarlo leggermente.

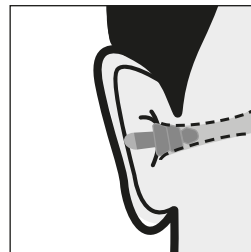


3. L'inserto sarà correttamente posizionato nel canale auricolare assicurando la massima protezione.


Comets®

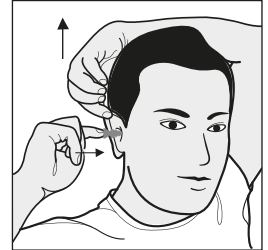

1. Prendere con una mano la parte superiore dell'orecchio e tirarla delicatamente verso l'alto.

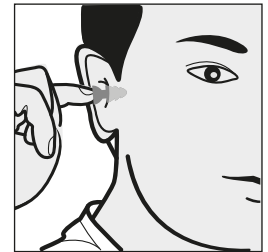

2. Infilare l'inserto nel canale auricolare.

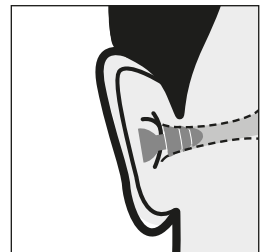

3. L'inserto sarà correttamente posizionato nel canale auricolare assicurando la massima protezione.

Info

Per un aiuto nella selezione del prodotto idoneo e per il suo corretto utilizzo contattateci. Disponiamo di vario materiale di supporto.

Moldex/Metric AG & Co. KG

Via C. Porta, 69
20831 Seregno (MB)
Tel.: +39 0362 23 91 20
info@it.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com