

## Datasheet Halfgelaatsmasker

Beschermst tegen gas, damp en stof

# MOLDEx


### Serie 7000

#### Maat S




**7001 TPE**  
**7004 Siliconen**

#### Maat M




**7002 TPE**  
**7005 Siliconen**

#### Maat L




**7003 TPE**  
**7006 Siliconen**

### Kenmerken



**Extreem lichtgewicht**

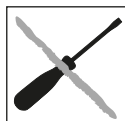

**Eenvoudig te reinigen.**  
**Eenvoudig te onderhouden.**  
Gemakkelijk bereikbare onderdelen.  
Strak design.



**EasyLock® filter systeem**  
Geen adapters nodig.



**100% PVC-vrij**  
Alle producten en verpakkingen van Moldex zijn 100% PVC-vrij.

### Certificering

De Moldex Serie 7000 voldoet aan de EN 140:1998. De producten zijn voorzien van het CE-keurmerk in overeenstemming met EU verordening (EU)2016/425. Het instituut IFA (0121) in St. Augustin (Duitsland) is verantwoordelijk voor de type goedkeuring (Module B) en de lopende productmonitoring (Module D). De producten worden gemaakt in een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf.

### Materiaal

**Maskergedeelte 7001/7002/7003:**

Thermoplastic Elastomeer (TPE)

**Maskergedeelte 7004/7005/7006:** Siliconenrubber

**Draagband:** Polypropyleen (PP) + Lycra

**Clip:** Polypropyleen (PP)

**Inademventiel:** Natuurrubber

**Uitademventiel:** Siliconenrubber

### Gewicht

**7001:** 98 g

**7002:** 98 g

**7003:** 100 g

**7004:** 124 g

**7005:** 126 g

**7006:** 133 g

### Testen

De maskers van de Serie 7000 zijn getest volgens EN 140:1998 en voldoen aan alle eisen van de relevante categorieën van de norm.


#### Inwaartse lekkage

Tien proefpersonen die een masker dragen, doen op een loopband een reeks oefeningen. Tijdens de oefeningen wordt gemeten hoeveel test aerosolen door het afdichtingsprofiel en het uitademventiel het gelaatstuk zijn binnengekomen. De inwaartse lekkage van test aerosolen mag een gemiddelde waarde van 5% van de ingeademde lucht bij 46 van de 50 resultaten niet overschrijden. Bovendien mag de gemiddelde waarde bij 8 van de 10 niet meer bedragen dan 2% van de totale inwaartse lekkage.

#### Brandbaarheid

Het masker wordt met een snelheid van 6 cm/s door een vlam van 800°C (± 50°C) gehaald. Na het passeren van de vlam moet het gelaatstuk zelfdovend zijn.

## EASYLOCK®

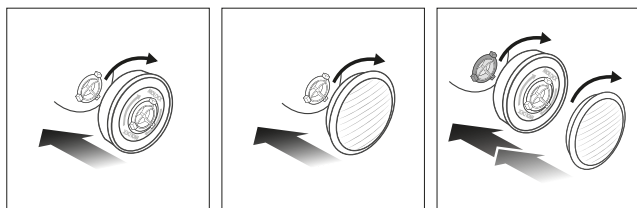

| Gasfilters |             | Fijnstoffilters |                     | Voorgemonteerde filters |             |
|------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Artikel    | Type filter | Artikel         | Type filter         | Artikel                 | Type filter |
| 9100       | A1          | 9010            | P1                  | 9120                    | A1P2        |
| 9200       | A2          | 9020            | P2                  | 9230                    | A2P3        |
| 9300       | ABE1        | 9030            | P3                  | 9430                    | ABEK1P3     |
| 9400       | ABEK1       | 9022            | P2 + O <sub>3</sub> | 9730                    | ABEK1HgP3   |
| 9500       | A2B2E1      | 9032            | P3 + O <sub>3</sub> |                         |             |
| 9600       | AX          | 9040            | P3 IonicAir®        |                         |             |
| 9800       | ABEK2*      |                 |                     |                         |             |

\*EN14387: ABEK2 +P2 of +P3 uitsluitend op volgelaatsmasker.


## Datasheet Halfgelaatsmasker

Beschermst tegen gas, damp en stof


### Belangrijke informatie voor de gebruiker

- Dit gasmasker levert geen zuurstof ( $O_2$ )
- Het product bevat geen metalen onderdelen die in een explosieve atmosfeer tot ontsteking kunnen leiden.
- Mocht u vragen hebben over het toepassen van het product, wendt u zich dan tot MOLDEX
- Bovendien dienen bij het gebruik van ademhalingsapparatuur de desbetreffende voorschriften en bepalingen in acht te worden genomen.
- Bij personen met baarden, lange bakkebaarden of onregelmatigheden aan het gezicht ter plaatse van de maskerafdichting, kan mogelijk in sommige gevallen niet de voorgeschreven afdichtende fit bereikt worden.
- Er mag geen verandering aan de maskers worden aangebracht.
- Neem bij gebruik van het masker de handleiding nauwkeurig in acht. Het niet naleven van de aanwijzingen over het gebruik van het product of het niet dragen van ademhalingsbescherming kan bij blootstelling aan schadelijke stoffen de gezondheid van de gebruiker mogelijk blijvend schaden.
- **Attentie: Gebruik géén filtermaskers in ongeventileerde tanks en afgesloten ruimten. Informeer bij uw PBM specialist naar de juiste ademhalingsbescherming.**


### Onderdelen

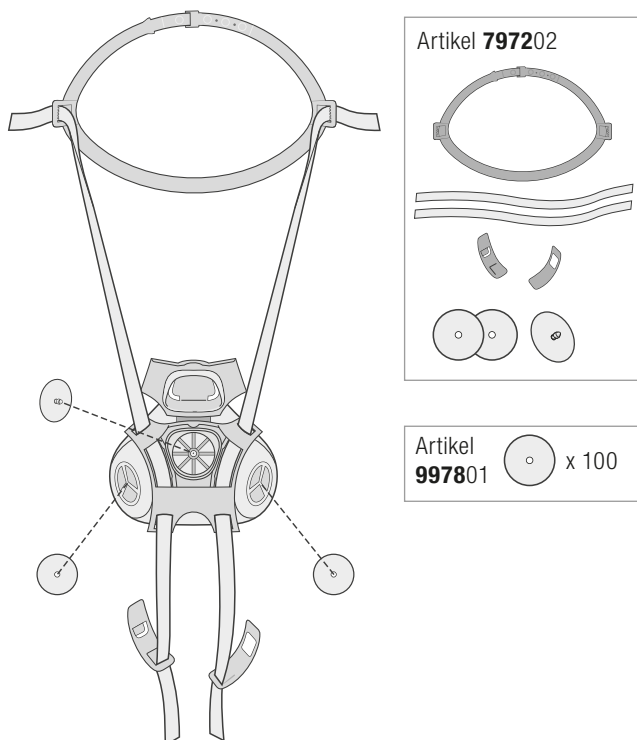


### Gebruiksaanwijzingen

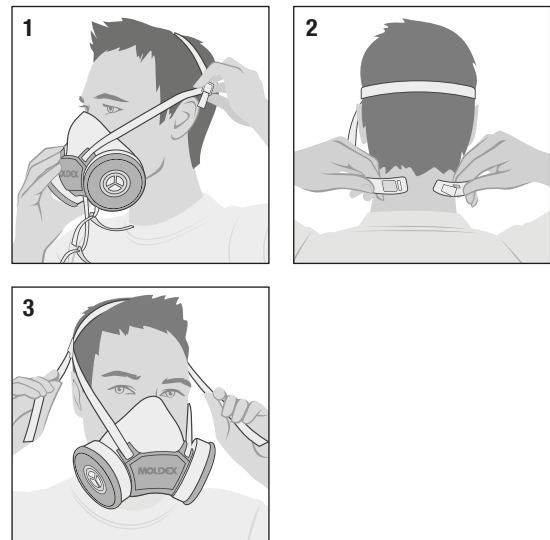

### Afsluitingscontrole

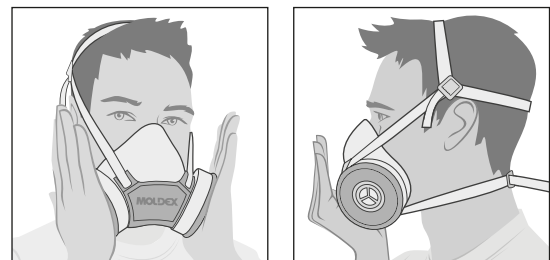

### Lock modus / dropdown modus

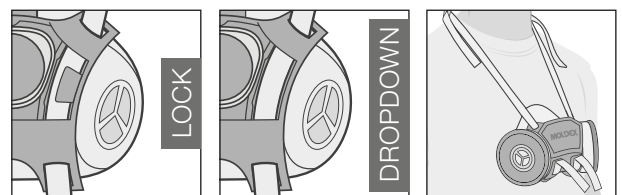

### Info

Wij helpen u graag bij het uitzoeken van de juiste beschermingsmiddelen. Tevens bieden wij u gebruikerstrainingen en ondersteunend materiaal aan.

#### Moldex/Metric AG & Co. KG

Ebweg 1a  
2991 LS Barendrecht  
Tel.: +31 (0) 180 530053  
info@nl.moldex-europe.com  
www.moldex-europe.com