




6700 Jazz Band®2


●● **6825 / 6830** Vervangdoppen

Kenmerken

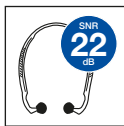


Jazz Band®2

De juiste keuze bij wisselende geluidsbelasting gedurende de dag.

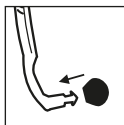


Vervangbare doppen

Zacht PU-schuim voor meer comfort, vervangbaar en hygiënisch.

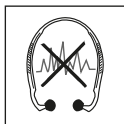

Verminderde geluidsgeleiding

De technologie van het tweesoortig materiaal vermindert de geluidsgeleiding.

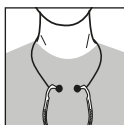

Koorden

Nekkoord met veiligheidssluiting. Bedoeld om de beugel om de nek te dragen wanneer men de beugel niet gebruikt.



Rubberen grip

Zacht en antislip rubberen greep zorgt voor gemakkelijk op- en afzetten.



100% PVC-VRIJ

Alle Moldex producten en verpakkingen zijn volledig vrij van PVC.

Certificering

Moldex gehoorbeschermingsproducten zijn getest volgens EN 352 en zijn voorzien van het CE-keurmerk in overeenstemming met EU-verordening (EU)2016/425. Het instituut IFA (0121) in St. Augustin (Duitsland) is verantwoordelijk voor de type goedkeuring (Module B) en de lopende productmonitoring (Module D).

De producten worden gemaakt in een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf.

Volgens de Duitse verordening DGUV-Regel 112-194 voldoet "Jazz Band®2" aan de criteria "horen van algemene waarschuwingssignalen" en "verstaanbare spraak".

Dempingsgegevens

De Moldex gehoorbeschermingsproducten voldoen aan de EN 352-2 minimum dempingseisen.

Jazz Band®2 6700											
Freq (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
m_t (dB)	21,9	20,4	19,0	22,0	31,4	39,8	41,8	25,8	29,3	22,2	20,6
s_t (dB)	3,9	4,0	4,5	3,4	4,5	4,3	7,0	3,5	3,3	3,5	3,5
APV_t (dB)	18,0	16,4	14,5	18,6	26,9	35,5	34,8	22	26	19	17
Maat: 9-14 / S, M, L								SNR = 22 dB			

m_t = Mean sound attenuation

s_t = Standard deviation

APV_t = Assumed protection value

Materialen

Jazz Band®2: Polyurethaan, Polycarbonaat, Polyester-koord

Gewicht

Jazz Band®2

6700: 17 g

Keuring

Oordoppen en gehoorbeugels van Moldex zijn getest volgens de EN 352-2 en voldoen aan alle eisen van de desbetreffende categorieën.

Brandbaarheid

De oordoppen en gehoorbeugels mogen niet ontvlammen bij gebruik van een verhitte staaf en mogen evenmin nagloeien na verwijdering van deze staaf.

Constructie

De oordoppen en gehoorbeugels zijn dusdanig ontworpen en vervaardigd dat ze geen lichamelijk letsel kunnen veroorzaken bij de gebruiker, mits ze worden ingebracht en gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.


Gebruiksaanwijzing

- De producten moeten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving gebruikt worden.
- Waarschuwing: het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing voor deze producten kan een doeltreffende bescherming tegen lawaai nadelig beïnvloeden.
- De producten moeten koel en droog bewaard worden.
- De producten kunnen worden aangetast indien ze in aanraking komen met bepaalde chemische stoffen (b.v. aromatische koolwaterstoffen).
- De producten zijn herbruikbaar mits er tussen de gebruiken door, voor de hygiëne wordt zorggedragen. Reinigen met zachte zeep en water.

Gebruiksaanwijzingen



1. Plaats de beugel onder de kin en breng de oordoppen voorzichtig op de gehoorgang.

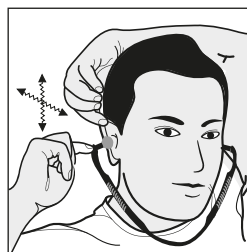

2. Controleer of de punt van de oordop goed op de gehoorgang geplaatst is. Pak de bovenkant van het oor vast, trek deze omhoog en plaats de dop op het oor tijdens het naar achteren en naar voren bewegen.



3. Koord voor werkonderbreking

Info

Wij helpen u graag bij het uitzoeken van de juiste gehoorbescherming.

Tevens bieden wij u gebruikerstrainingen en ondersteunend materiaal aan.

Moldex/Metric AG & Co. KG

Ebweg 1a

2991 LS Barendrecht

Tel.: +31 (0) 180 530053

info@nl.moldex-europe.com

www.moldex-europe.com