

-  **7800:** Spark Plugs®
-  **7801:** Spark Plugs® Cord
-  **7802:** Spark Plugs® PocketPak
-  **7812:** Spark Plugs® Blister
-  **7809:** Spark Plugs® Detect

-  **7400:** Contours®
-  **7403:** Contours® small
-  **7700:** Pura-Fit®
-  **7705:** Pura-Fit® to go
-  **6900:** Pura-Fit® Cord

-  **7600:** MelLows®

-  Evenals alle PlugStations en Refill Packs.

Hoofdkenmerken



Speciale foam-formule

Zacht en comfortabel materiaal dat stevigheid biedt bij het oprollen en voor het eenvoudig inbrengen.




Contours®/Contours® small

Extra comfortabel, vorm aangepast aan de gehoorgang. Oordop in 2 maten.



Spark Plugs®

Aantrekkelijke kleuren, taps toelopend ontwerp.




Pura-Fit®

Standaard klassieke vorm – heldere groene kleur voor een eenvoudige controle op de naleving.



MelLows®

Bescherming tegen een gering geluidsniveau. Ontworpen om met de omgeving in contact te blijven.



Spark Plugs® Detect

Het ingesloten metalen balletje en het detecteerbare koord maakt de oordop volledig detecteerbaar.



Cords

Kan rond de nek gedragen worden wanneer men de oordoppen niet gebruikt.



PocketPak®

Twee paar Spark Plugs® in het PocketPak® opbergdoosje.



100% PVC-VRIJ

Alle Moldex producten en verpakkingen zijn volledig vrij van PVC.

Certificering

Moldex oordoppen zijn getest volgens EN 352-2 en zijn voorzien van het CE-keurmerk in overeenstemming met EU-verordening (EU)2016/425.

Het Instituut SGS Fimko Ltd. (0598) in Helsinki (Finland) is verantwoordelijk voor de typegoedkeuring (module B) van de „Spark Plugs®“ en „Pura-Fit®“.

Het Instituut SATRA Technology Europe Ltd. (2777) in Dublin (Ierland) is verantwoordelijk voor de typegoedkeuring (module B) van de „Spark Plugs® Detect“.

Het instituut IFA (0121) in St. Augustin (Duitsland) is verantwoordelijk voor de type goedkeuring (Module B) van de „Contours®“ en „MelLows®“ en verder voor de lopende productmonitoring (module D) van alle producten.

De producten worden gemaakt in een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf. In overeenstemming met de Duitse regelgeving van DGUV Regel 112-194, voldoen „Spark Plugs®“ en „Pura-Fit®“ aan de criteria „algemeen waarschuwingsgeluid en spraakgeluid“. Aanvullend voldoet „Pura-Fit®“ aan de criteria „signaal horen in de spoor bovenbouw en in wegverkeer“.

Dempingsgegevens

De Moldex oordoppen voldoen aan de EN 352-2 minimum dempingseisen. De tabellen tonen de volledige dempingsgegevens van de Moldex producten.

Contours® 7400/7403

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
m_f (dB)	29,3	36,6	41,6	38,1	35,6	44,0	43,1	38,1	37,3	37,0	34,6
s_f (dB)	8,0	7,1	5,2	5,0	3,7	3,6	6,0	3,2	3,3	3,7	5,3
APV_f (dB)	21,3	29,5	36,4	33,1	31,9	40,4	37,1	35	34	33	29
Maat 7400: 6-12; 7403: 5-10								SNR = 35 dB			

Spark Plugs® 7800/7801/7802/7825/7850/7860/7870

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
m_f (dB)	30,0	35,4	39,2	37,2	37,6	47,5	45,7	39,4	39,4	37,2	34,8
s_f (dB)	4,6	6,0	6,5	6,2	4,0	5,1	4,5	4,3	4,2	4,9	3,9
APV_f (dB)	25,4	29,4	32,7	31,0	33,6	42,4	41,2	35	35	32	31
Maat: 6-13								SNR = 35 dB			

Pura-Fit® 7700/7705/6900

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
m_i (dB)	34,2	35,6	36,6	37,1	37,1	46,5	43,9	38,9	38,7	36,8	35,8
s_i (dB)	6,1	6,2	5,7	5,0	3,5	4,2	4,1	3,8	3,4	4,2	5,0
APV _i (dB)	28,1	29,4	30,9	32,1	33,6	42,3	39,7	35	35	33	31
Maat: 6-12	SNR = 35 dB										

MelLows® 7600

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
m_i (dB)	12,0	16,7	21,4	27,0	30,7	38,6	44,1	26,6	31,2	23,9	18,1
s_i (dB)	5,0	6,8	6,9	5,7	5,4	7,2	6,9	5,2	5,1	5,5	5,5
APV _i (dB)	7,0	9,9	14,5	21,3	25,3	31,4	37,2	21	26	18	13
Maat: 6-12	SNR = 21 dB										

Spark Plugs® Detect 7809

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
m_i (dB)	26,0	28,5	30,0	28,2	34,7	42,3	41,5	33,2	34,7	29,9	28,7
s_i (dB)	3,0	2,3	2,7	2,4	2,0	3,3	3,2	1,7	1,8	2,0	1,3
APV _i (dB)	23,0	26,2	27,3	25,8	32,7	39,0	38,3	32	33	28	27
Maat: 5-13	SNR = 32 dB										

m_i = Mean sound attenuation
 s_i = Standard deviation
 APV_i = Assumed protection value

Materialen

Contours®, Spark Plugs®, Pura-Fit®, MelLows®:	Polyurethaan
Spark Plugs® Detect:	Polyurethaan, Metaal (ijzer)
Cord:	Thermoplastic Elastomeer (TPE)
Cord Detect:	TPE, Metaal (ijzer)
PocketPak®:	Polystyreen

Gewicht (per paar)

Contours®:	1,8 g (7400); 1,2 g (7403)
Spark Plugs®, MelLows®:	1,3 g; 2,3 g (met koord)
PocketPak®:	6,1 g
Pura-Fit®, Spark Plugs® Detect:	1,3 g; 2,6 g (met koord)

Keuring

Moldex oordoppen zijn getest volgens de EN 352-2 en voldoen aan alle eisen van de desbetreffende categorieën.

Brandbaarheid

De oordoppen en gehoorbeugels mogen niet ontvlammen bij gebruik van een verhitte staaf en mogen evenmin nagloeien na verwijdering van deze staaf.


Constructie

Alle onderdelen van de oordoppen zijn dusdanig ontworpen en vervaardigd dat ze geen lichamelijk letsel kunnen veroorzaken bij de gebruiker, mits ze worden ingebracht en gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.

Gebruiksaanwijzing

- De producten moeten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving gebruikt worden.
- Waarschuwing: het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing voor deze producten kan een doeltreffende bescherming tegen lawaai nadelig beïnvloeden.
- De producten moeten koel en droog bewaard worden.
- De producten kunnen worden aangetast indien ze in aanraking komen met -bepaalde chemische stoffen (b.v. aromatische koolwaterstoffen).
- De producten zijn geschikt voor eenmalig gebruik.


Gebruiksaanwijzing

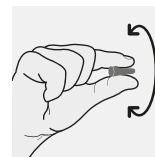


1. Rol de oordop tussen vinger en duim en druk de oordop samen voor het inbrengen.



2. Plaats de hand over het hoofd en trek het oor zachtjes omhoog.

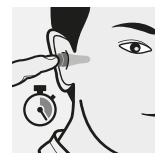

3. Schuif de oordop in de gehoorgang en houdt hem 5 seconde op zijn plaats om de oordop te laten uitzetten en het oor te vullen.

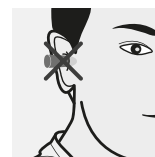

Info

Wij helpen u graag bij het uitzoeken van de juiste gehoorbescherming.

Tevens bieden wij u gebruikerstrainingen en ondersteunend materiaal aan.

Moldex/Metric AG & Co. KG

Ebweg 1a
 2991 LS Barendrecht
 Tel.: +31 (0) 180 530053
 info@nl.moldex-europe.com
 www.moldex-europe.com