



6400 Rockets®



6401 Rockets® Cord



6409 Rockets® Full Detect




6421 Comets® Cord

Kenmerken



Afwasbaar

Oordoppen gemaakt van zacht en duurzaam materiaal – afwasbaar en hygiënisch.

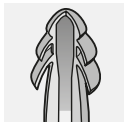

Comfortabele afdichting

Luchtkussens in de top en zacht materiaal zorgen voor een comfortabele afdichting.



Met koord

Kan rond de nek gedragen worden.



Rockets®

Een stevig steeltje vereenvoudigt het inbrengen. Voor een maximum comfort met een hoog beschermingsniveau.




Rockets® Full Detect

Het ingesloten metalen balletje en het detecteerbare koord maken de oordop volledig detecteerbaar.



Comets®

Bescherming tegen geringe geluidsoverlast. Ontworpen om te kunnen blijven communiceren.

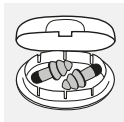

PocketPak®

Alle herbruikbare oordoppen worden per paar geleverd in het praktische opberghoofdje.



100% PVC-VRIJ

Alle Moldex producten en verpakkingen zijn volledig vrij van PVC.

Certificering

Moldex gehoorbeschermingsproducten zijn getest volgens EN 352-2 en zijn voorzien van het CE-keurmerk in overeenstemming met EU-verordening (EU)2016/425.

Het Instituut SGS Fimko Ltd. (0598) in Helsinki (Finland) is verantwoordelijk voor de typegoedkeuring (module B) van de "Rockets®", "Rockets® Cord" en "Rockets® Full Detect". Het instituut IFA (0121) in St. Augustin (Duitsland) is verantwoordelijk voor de type goedkeuring (Module B) van de "Comets® Cord" en verder voor de lopende productmonitoring (Module D) van alle producten.

De producten worden gemaakt in een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf. In overeenstemming met de Duitse regelgeving van DGUV Regel 112-194, voldoen "Comets® Cord", "Rockets®", "Rockets® Cord" en "Rockets® Full Detect" aan de criteria "algemeen waarschuwingsgeluid, spraakgeluid" en "signaal horen in de spoor bovenbouw/wegverkeer".

Dempingsgegevens

De Moldex gehoorbeschermingsproducten voldoen aan de minimum dempingseisen van de EN 352-2. De tabellen tonen de volledige dempingsgegevens van de Moldex producten.

Rockets® 6400/6401

Freq (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
m_i (dB)	32.0	30.4	31.9	32.4	34.5	42.0	41.8	34.1	34.8	31,8	30,9
s_i (dB)	8.2	7.2	8.8	6.6	4.8	3.1	3.6	5.0	3,9	6,0	6,6
APV_i (dB)	23.8	23.2	23.1	25.8	29.7	38.9	38.2	29	31	26	24

Maat: 7-11

SNR = 29 dB

Rockets® Full Detect 6409

Freq (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
m_i (dB)	27.3	25.7	27.1	27.2	33.3	36.4	40.8	30.6	32,0	27,8	26,7
s_i (dB)	5.5	5.3	6.1	5.0	6.1	3.1	3.4	3.8	3,6	4,4	5,0
APV_i (dB)	21.8	20.4	21.0	22.2	27.2	33.3	37.4	27	28	23	22

Maat: 7-11

SNR = 27 dB

Comets® 6421

Freq (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
m_i (dB)	26.0	25.8	27.7	26.5	30.3	33.9	40.2	29.5	29.9	27.0	26.1
s_i (dB)	4.2	4.6	3.2	3.4	6.0	5.1	7.7	2.9	4.0	2.8	2.7
APV_i (dB)	21.8	21.2	24.5	23.1	24.3	28.8	32.5	27	26	24	23

Maat: 8-11

SNR = 27 dB

m_i = Mean sound attenuation

s_i = Standard deviation

APV_i = Assumed protection value

Materialen

Rockets®, Rockets® Cord:	Thermoplastisch Elastomeer (TPE), Ethyleen-vinyl acetaat (EVA)
Comets® Cord:	Thermoplastisch Elastomeer (TPE)
Rockets® Full Detect:	Thermoplastisch Elastomeer (TPE), Ethyleen-vinyl acetaat (EVA), Metaal (ijzer)
PocketPak®:	Polypropyleen

Gewicht

Rockets® (per paar)

6400: 2,4 g 6401: 3,5 g 6409: 3,8 g

Comets® Cord (per paar)

6421: 3,1 g

PocketPak®:

6,6 g

Keuring

Moldex oordoppen zijn getest volgens de EN 352-2 en voldoen aan alle eisen van de desbetreffende categorieën.

Brandbaarheid

De oordoppen mogen niet ontvlammen bij gebruik van een verhitte staaf en mogen evenmin nagloeien na verwijdering van deze staaf.


Constructie

Alle delen van de oordoppen en oordoppen met beugel zijn dusdanig ontworpen en vervaardigd dat ze geen lichamelijk letsel kunnen veroorzaken bij de gebruiker, mits ze worden ingebracht en gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.


Gebruiksaanwijzing

- De producten moeten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving gebruikt worden.
- Waarschuwing: het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing voor deze producten kan een doeltreffende bescherming tegen lawaai nadelig beïnvloeden.
- De producten moeten koel en droog bewaard worden.
- De producten kunnen worden aangetast indien ze in aanraking komen met bepaalde chemische stoffen (b.v. aromatische koolwater stoffen).
- De producten zijn herbruikbaar mits er tussen de gebruiken voor de hygiëne wordt zorggedragen. Reinigen met zachte zeep en water.


Gebruiksaanwijzing Rockets®

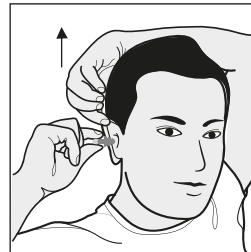

1. Plaats de hand over het hoofd en trek het oor zachtjes omhoog.

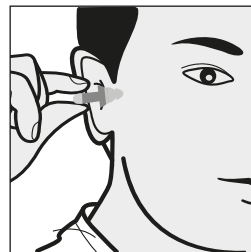

2. Pak het kunststof steeltje van de Rocket en schuif de oordop in de gehoorgang. Het voorzichtig draaien van de oordop kan het inbrengen vergemakkelijken.

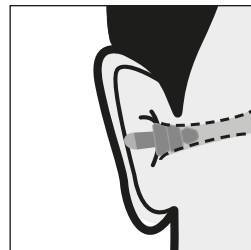


3. De oordop zal de maximale gehoorbescherming bieden zodra de oordop correct is geplaatst.


Comets®



1. Plaats de hand over het hoofd en trek het oor zachtjes omhoog.

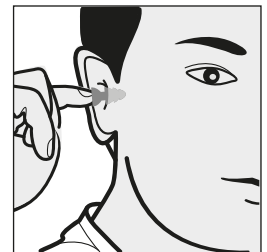

2. Schuif de oordop in de gehoorgang. Het voorzichtig draaien van de oordop kan het inbrengen vergemakkelijken.

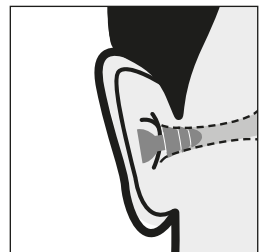

3. De oordop zal de maximale bescherming bieden zodra de oordop correct is geplaatst.

Info

Wij helpen u graag bij het uitzoeken van de juiste gehoorbescherming. Tevens bieden wij u gebruikerstrainingen en ondersteunend materiaal aan.

Moldex/Metric AG & Co. KG

Ebweg 1a
2991 LS Barendrecht
Tel.: +31 (0) 180 530053
info@nl.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com