


Ficha Técnica Meia-máscara

Proteção contra partículas, gases e vapores

MOLDEX


Série 7000

Tamanho S




7001 TPE
7004 Silicone

Tamanho M




7002 TPE
7005 Silicone

Tamanho L




7003 TPE
7006 Silicone

Características



Extremamente leve

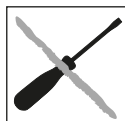

Fácil limpeza. Fácil manutenção.

Componentes facilmente acessíveis.



Sistema EasyLock® („Feça Fácil“)

Não precisa adaptadores nem peças especiais.



Sem PVC (100% livre de PVC)

Todos os produtos Moldex e os embalagens utilizados estão livres de PVC.

Certificado

A série 7000 da Moldex cumpre os requisitos da norma EN 140:1998. Os produtos têm carimbo CE conforme os requisitos do Regulamento Europeu (EU)2016/425. O IFA (0121) em St. Augustin (Alemanha) é o órgão responsável pela verificação dos requisitos (Módulo B) e controlo da produção (Módulo D). Os produtos foram fabricados em uma instalação de produção certificada com a ISO 9001.

Material

Peça facial 7001/7002/7003: Elastómero Termoplástico (TPE)

Peça facial 7004/7005/7006: Borracha silicone


Elástico cabeça: Polipropileno (PP) + Lycra

Grampo: Polipropileno (PP)

Válvula de inalação: Borracha natural

Válvula de exalação: Borracha silicone

EASYLOCK®

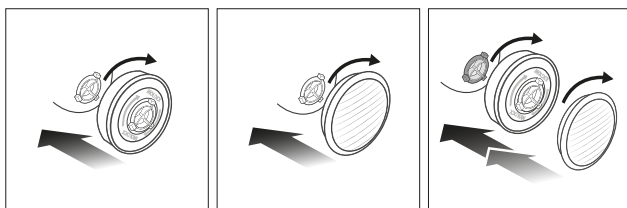

Filtros de gás		Filtros de partículas		Filtros combinados	
Artigo	Tipo de filtrov	Artigo	Tipo de filtrov	Artigo	Tipo de filtrov
9100	A1	9010	P1	9120	A1P2
9200	A2	9020	P2	9230	A2P3
9300	ABE1	9030	P3	9430	ABEK1P3
9400	ABEK1	9022	P2 + O ₃	9730	ABEK1HgP3
9500	A2B2E1	9032	P3 + O ₃		
9600	AX	9040	P3 IonicAir®		
9800	ABEK2*				

* EN 14387 limitação de peso: ABEK2 +P2 ou P3 restringido à máscara panorâmica

Peso

7001: 98 g

7004: 124 g

7002: 98 g

7005: 126 g

7003: 100 g

7006: 133 g

Testes

Os respiradores da série 7000 da Moldex têm sido examinados segundo a norma EN 140:1998 e cumprem todos os requisitos das categorias relevantes da norma.

Fuga interna da peça facial

Dez sujeitos com os respiradores colocados foram examinados realizando uma variedade de exercícios num aparato estandarizado. Durante o exercício foi determinado a quantidade de aerossol que penetrou nos fitros, a vedação facial e as válvulas. A fuga interna do contaminante não deve exceder o 5% do ar inalado em 46 dos 50 exercícios. Além disso, 8 de cada 10 valores médios não devem exceder do 2% da fuga interna total.

Inflamabilidade

As peças facias passaram através de uma chama a 800°C (+/- 50°C) a uma velocidade de 6 cm/s. Depois de passar a chama, a peça facial acabou por se apagar por si.

Ficha Técnica Meia-máscara


Proteção contra partículas, gases e vapores

MOLDEX


Informação importante para os utentes

- Esta máscara de proteção respiratória não fornece oxigénio (O₂)
- O produto não contém peças metálicas que possam causar ignição em atmosferas com risco de explosões.
- No caso de perguntas sobre o uso do produto, consultar a MOLDEX.
- Além disso, durante o uso de aparelhos de proteção respiratória, devem-se respeitar as normas e estipulações pertinentes.
- Em pessoas com barba, costeletas longas ou outras anomalias na região dos contornos de vedação, poderá eventualmente haver dificuldades em se obter uma vedação correcta.
- Não é permitido fazer nenhuma alteração nas máscaras.
- Observe as instruções de uso ao usar a máscara. A não observação destas instruções para o uso do produto e a negligência de uso da proteção respiratória em áreas contaminadas com substâncias nocivas pode prejudicar a saúde do utente, causando danos permanentes.
- **Atenção: Não é permitido trabalhar com aparelhos de filtro em espaços má arejados ou em áreas muito fechadas.**


Recâmbios

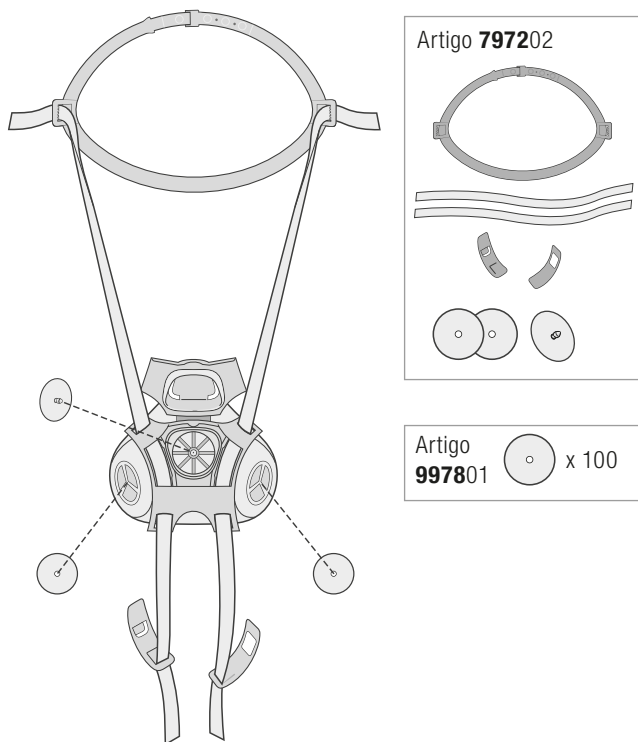


Instruções de ajuste

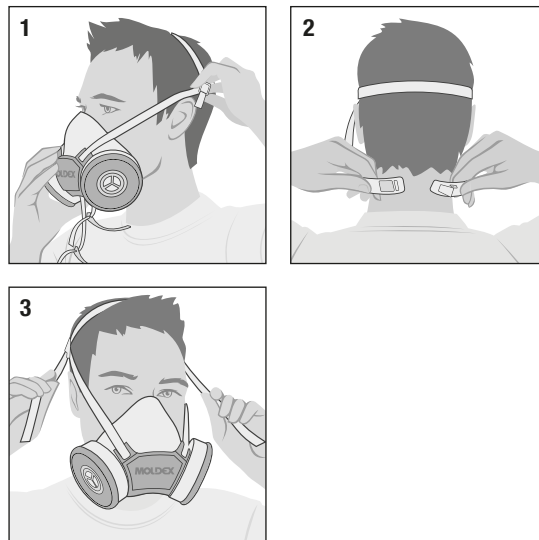

Exame da vedação facial

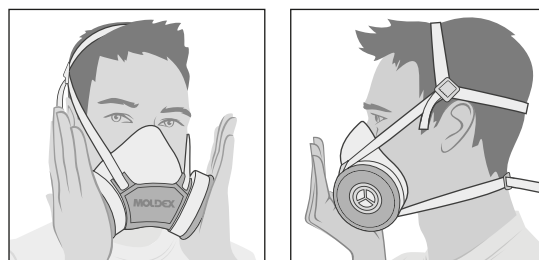

Elástico fixo à máscara/Elástico livre

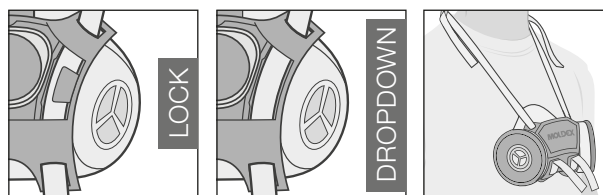

Info

Para o ajudar na escolha do equipamento ou formação, por favor contacte-nos. Podemos oferecer-lhe um amplo leque de cursos de formação e material de apoio:

Moldex/Metric AG & Co. KG

Pol. Ind. Molí dels Frares
C/ Carrer C, nº 30
08620 - Sant Vicenç dels Horts
Tel.: 93 588 99 50
Fax: 93 588 99 53
sales@es.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com