

Série 9000

Tamanho S



9001

Conexão Easy Lock®
(„Fecha Fácil“)

Tamanho M



9002

Conexão Easy Lock®
(„Fecha Fácil“)


Tamanho L



9003

Conexão Easy Lock®
(„Fecha Fácil“)

Características

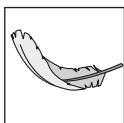


Extremamente leve

devido à tecnologia de construção sem moldura.




Viseira Panorâmica

Fabricado em Policarbonato.

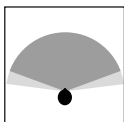


Paneis laterais com visão periférica

Permite percepção total do meio, ao redor e movimentos.

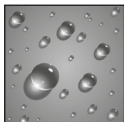

Camada especial hidrofóbica que permite uma fácil limpeza

A peça protetora facial repele líquidos, é fácil de limpar e resistente aos dissolventes.

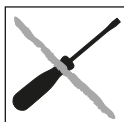

Fácil limpeza. Fácil manutenção.

Devido aos componentes facilmente acessíveis e ao seu desenho diáfano.



Sistema de filtros EasyLock® („Fecha Fácil“)

Não são precisos adaptadores nem peças especiais.



100% livre de PVC

Todos os produtos da Moldex e os embalagens utilizados não têm PVC.

Certificado

A série 9000 de Moldex cumpre os requisitos da norma EN 136:1998 CL2. Os produtos têm carimbo CE conforme os requisitos do Regulamento Europeu (EU) 2016/425. O IFA (0121) em St. Augustin (Alemanha) é o órgão responsável pela verificação dos requisitos (Módulo B) e controlo da produção (Módulo D). Os produtos foram fabricados em uma instalação de produção certificada com a ISO 9001.

Material

Peça Protetora Facial: Policarbonato

Corpo: Elastómero Termoplástico (TPE)

Elástico Cabeça: Elastómero Termoplástico (TPE)

Válvula: Polipropileno (PP)

Válvula Inalação: Borracha natural

Válvula Exalação: Borracha silicone




Peso

9001: 370 g

9002: 360 g

9003: 355 g

EASYLOCK®

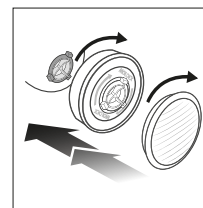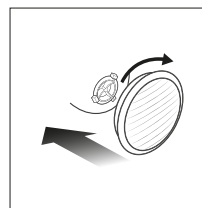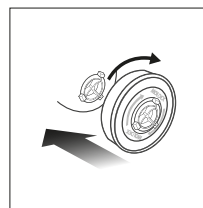

Filtros de gás		Filtros de partículas		Filtros combinados	
Artigo	Tipo de filtrov	Artigo	Tipo de filtrov	Artigo	Tipo de filtrov
9100	A1	9010	P1	9120	A1P2
9200	A2	9020	P2	9230	A2P3
9300	ABE1	9030	P3	9430	ABEK1P3
9400	ABEK1	9022	P2 + O ₃	9730	ABEK1HgP3
9500	A2B2E1	9032	P3 + O ₃		
9600	AX	9040	P3 IonicAir®		
9800	ABEK2				

Ficha Técnica Máscara Panorâmica

Proteção contra partículas, gases e vapores

MOLDEX

Testes

Os respiradores da série 9000 da Moldex têm sido examinados segundo a norma EN 136:1998 CL2 e cumprem os requisitos das categorias relevantes da norma.

Fuga interna da peça facial

Dez sujeitos com os respiradores colocados foram examinados realizando uma variedade de exercícios num aparato estandarizado. Durante o exercício foi determinado a quantidade de aerossol que penetrou nos filtros, o selado facial e as válvulas. A fuga interna do contaminante não deve exceder o 0,05% em nenhum dos sujeitos submetidos a exame em todos os exercícios realizados.

Inflamabilidade

As peças faciais passaram através de uma chama a 950°C (+/- 50°C) durante 5 segundos a uma distância de 250 mm das boquilhas crematórias. Depois de passar a chama, a peça facial acabou por se apagar por si.


Resistência à tração

A conexão entre o corpo da máscara e o filtro pode suportar uma força máxima de tracção de 500 Nw.

Resistência mecânica

A lente pode suportar o impacto de uma bola de aço de um diâmetro de 22 mm lançada sobre a lente desde uma altura de 1,3 m. Depois do impacto, a vedação facial da máscara panorâmica deve ter ficado intacto.


Recâmbios

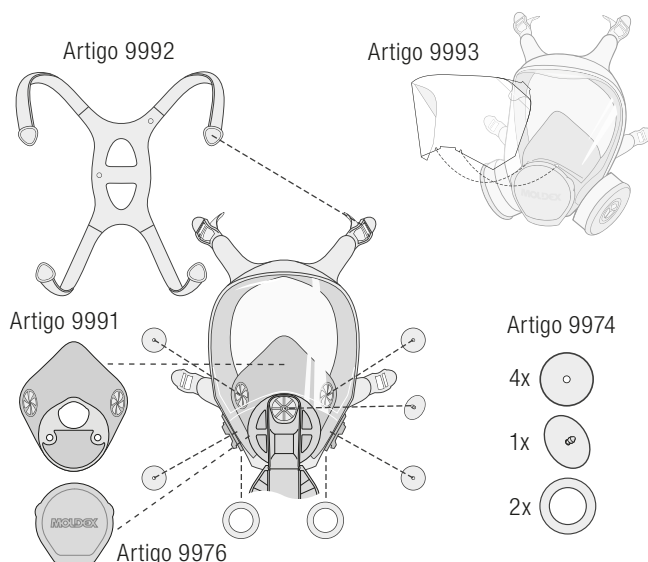


Artigo	Descrição	Artigo	Descrição
997402	Kit de juntas e válvulas EasyLock®	999202	Arnês de cabeça
997601	Tampa da válvula de exalação EasyLock®	999302	Protetores para viseira facial
999102	Peça buconasal interior tamanho M/L	999802	Kit de óculos de proteção

Instruções de colocação

Pôr e tirar muito fácil

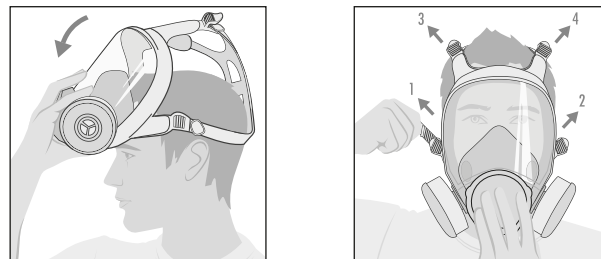

Exame do selado facial

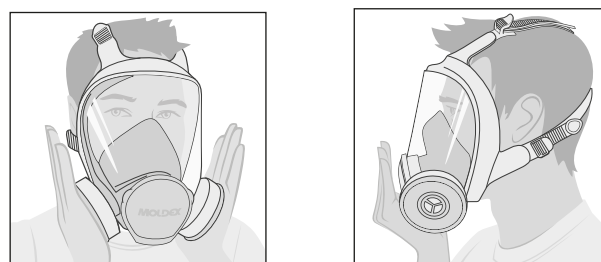

Informação importante para os utentes

- Esta máscara de proteção respiratória não fornece oxigénio (O₂)
- O produto não contém peças metálicas que possam causar ignição em atmosferas com risco de explosões.
- No caso de perguntas sobre o uso do produto, consultar a MOLDEX.
- Além disso, durante o uso de aparelhos de proteção respiratória, devem-se respeitar as normas e estipulações pertinentes.
- Em pessoas com barba, costeletas longas ou outras anomalias na região dos contornos de vedação, poderá eventualmente haver dificuldades em se obter uma vedação correcta.
- Não é permitido fazer nenhuma alteração nas máscaras.
- Observe as instruções de uso ao usar a máscara. A não observação destas instruções para o uso do produto e a negligência de uso da proteção respiratória em áreas contaminadas com substâncias nocivas pode prejudicar a saúde do utente, causando danos permanentes.
- Atenção: Não é permitido trabalhar com aparelhos de filtro em espaços má arejados ou em áreas muito fechadas.**

Info

Para o ajudar na escolha do equipamento ou formação, por favor contacte-nos. Podemos oferecer-lhe um amplo leque de cursos de formação e material de apoio:

Moldex/Metric AG & Co. KG

Pol. Ind. Molí dels Freres
C/ Carrer C, nº 30
08620 - Sant Vicenç dels Horts
Tel.: 93 588 99 50
Fax: 93 588 99 53
sales@es.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com